HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Intel および Centrino は、米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。Java は、米国 Sun Microsystems, Inc.の米国またはその他の国における商標です。Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなるものではありません。本書に記載されていない容はありません。本書に記載されていないる場合がありません。本書の内容につきましては万全を期しておりまり、本書の技術的あるいは校正上の誤り、不本書の技術的あるいは校正上の誤りて承ください。

初版: 2011年5月

製品番号:649279-292

製品についての注意事項

このリファレンス ガイドでは、ほとんどの モデルに共通の機能について説明します。 一部の機能は、お使いのコンピューターで は使用できない場合があります。

安全に関するご注意

↑ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950)で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

目次

1	はじめに	1
	お使いの新しいコンピューターに関する詳細情報の確認	1
2	ネットワーク接続(一部のモデルのみ)	2
	無線接続の作成	2
	無線アイコンとネットワーク ステータス アイコンの確認	2
	無線デバイスのオン/オフの切り替え	4
	[HP Connection Manager]の使用(一部のモデルのみ)	4
	オペレーティング システムの制御機能の使用	4
	無線 LAN の使用	5
	既存の無線 LAN への接続	5
	新しい無線 LAN のセットアップ	7
	無線 LAN の保護	7
	他のネットワークへのローミング	8
	HP モバイル ブロードバンドの使用(一部のモデルおよび一部の国や地域のみ)	8
	SIM の装着	9
	SIM の取り出し	9
		10
	Bluetooth 無線デバイスの使用	10
	Bluetooth とインターネット接続共有(ICS)	10
	有線ネットワークへの接続	10
	モデムの使用(一部のモデルのみ)	10
	モデム ケーブルの接続	11
	各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターの接続	12
	所在地設定の選択	12
	現在の所在地設定の表示	12
	旅行先の所在地の新規追加	13
	ローカル エリア ネットワーク(LAN)への接続(一部のモデルのみ)	14

3	マルチメディア	16
	メディア操作機能の使用	16
	オーディオ	16
	音量の調整	17
	コンピューターのオーディオ機能の確認	17
	Web カメラ(一部のモデルのみ)	18
	動画	18
	VGA	19
	HDMI	20
	HDMI 用のオーディオの設定	20
	Intel 無線ディスプレイ(一部のモデルのみ)	21
4	電源の管理	22
	コンピューターのシャットダウン	22
	電源オプションの設定	23
	省電力設定の使用	23
	スリープの開始および終了	23
	ハイバネーションの開始および終了	24
	電源メーターの使用	24
	電源プランの使用	24
	現在の電源プランの表示	25
	異なる電源プランの選択	25
	電源プランのカスタマイズ	25
	復帰時のパスワード保護の設定	26
	[HP Power Assistant]の使用(一部のモデルのみ)	27
	バッテリ電源の使用	27
	バッテリに関する詳細情報の確認	27
	[HP バッテリ チェック]の使用	29
	バッテリ充電残量の表示	29
	バッテリの放電時間の最長化	29
	ロー バッテリ状態への対処	29
	ロー バッテリ状態の確認	29
	ロー バッテリ状態の解決	30
	外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決	30
	充電済みのバッテリを使用できる場合のロー バッテリ状態の解 決	30
	電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決	
	ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリ状態の解 決	30

	バッテリの節電	31
	バッテリの保管	31
	使用済みのバッテリの処理	31
	バッテリの交換	31
	外部電源の使用	31
	AC アダプターのテスト	32
	スイッチャブル グラフィックス/デュアル グラフィックス(一部のモデルのみ)	33
	スイッチャブル グラフィックスの使用(一部のモデルのみ)	33
	デュアル グラフィックスの使用(一部のモデルのみ)	34
5	外付けカードおよび外付けデバイス	35
	メディア カード リーダーでのカードの使用(一部のモデルのみ)	35
	メディア カードの挿入	35
	メディア カードの取り出し	36
	ExpressCard の使用(一部のモデルのみ)	36
	ExpressCard の設定	36
	ExpressCard の挿入	37
	ExpressCard の取り出し	38
	スマート カードの使用(一部のモデルのみ)	38
	スマート カードの挿入	39
	スマート カードの取り出し	39
	USB(Universal Serial Bus)デバイスの使用	39
	USB デバイスの接続	40
	USB デバイスの取り外し	40
	1394 デバイスの使用(一部のモデルのみ)	41
	1394 デバイスの接続	42
	1394 デバイスの取り外し	42
	eSATA デバイスの使用(一部のモデルのみ)	42
	eSATA デバイスの接続	43
	eSATA デバイスの取り外し	43
	シリアル デバイスの使用(一部のモデルのみ)	44
	別売の外付けデバイスの使用	44
	別売の外付けドライブの使用	44
	拡張ポートの使用(一部のモデルのみ)	45
	ドッキング コネクタの使用(一部のモデルのみ)	46
6	ドライブ	47
	ドライブの取り扱い	47
	ハードドライブの使用	48

	ハードドライブ パフォーマンスの向上	48
	[ディスク デフラグ]の使用	48
	[ディスク クリーンアップ]の使用	48
	[HP 3D DriveGuard]の使用(一部のモデルのみ)	49
	[HP 3D DriveGuard]の状態の確認	49
	停止されたハードドライブでの電源管理	50
	[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用	50
	オプティカル ドライブの使用(一部のモデルのみ)	50
	取り付けられているオプティカル ドライブの確認	50
	オプティカル ドライブの挿入	51
	トレイ ローディング式	51
	スロット ローディング式	51
	オプティカル ディスクの取り出し	52
	トレイ ローディング式	52
	ディスク トレイが正常に開く場合	52
	ディスク トレイが正常に開かない場合	53
	スロット ローディング式	53
	オプティカル ドライブの共有	54
	RAID の使用(一部のモデルのみ)	54
7 セ	キュリティ	55
	コンピューターの保護	55
	パスワードの使用	56
	Windows でのパスワードの設定	57
	[Computer Setup]でのパスワードの設定	58
	BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の管理	58
	BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の入力	60
	[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)パスワードの管理	60
	DriveLock パスワードの設定	60
	DriveLock パスワードの入力	62
	DriveLock パスワードの変更	62
	DriveLock による保護の解除	62
	[Computer Setup]の自動 DriveLock の使用	63
	自動 DriveLock パスワードの入力	63
	自動 DriveLock による保護の解除	64
	ウィルス対策ソフトウェアの使用	64
	ファイアウォール ソフトウェアの使用	64

[HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セキュリティ (一部のモデルのみ)	
別売のセキュリティ ロック ケーブルの接続	
指紋認証システムの使用(一部のモデルのみ)	
指紋認証システムの位置	
14水心血ンベナムの位置	
8 メンテナンス	68
コンピューターの清掃	68
清掃用の製品	68
清掃手順	68
ディスプレイの清掃	69
側面とカバーの清掃	69
タッチパッドとキーボードの清掃	69
プログラムおよびドライバーの更新	69
[HP SoftPaq Download Manager](HP SoftPaq ダウンロード マネ-	−ジャー)の使用 70
9 [Computer Setup] (BIOS) および詳細なシステム診断	72
[Computer Setup]の使用	72
[Computer Setup]の開始	72
[Computer Setup]での移動および選択	72
[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元	73
BIOS の更新	74
BIOS のバージョンの確認	74
BIOS アップデートのダウンロード	
詳細なシステム診断の使用	76
10 マルチブート	77
ブート デバイスの順序について	
[Computer Setup]でのブート デバイスの有効化	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
マルチブート設定の選択	
[Computer Setup]での新しいブート順序の設定	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MultiBoot Express プロンプトの設定	80
MultiBoot Express 設定の入力	
11 コンピューターの管理	82
[Client Management Solutions]の使用	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

		ソフトウェアの管理およびアップデート	83
		HP Client Manager for Altiris(一部のモデルのみ)	83
		HP CCM (HP Client Configuration Manager) (一部のモデルのみ)	84
		HP SSM (HP System Software Manager)	84
		Intel Active Management Technology (iAMT : インテル アクティブ・マネジメント・テクノロジー) の使用(一部のモデルのみ)	85
		iAMT ソリューションの有効化	85
		MEBx セットアップ ユーティリティ メニューの使用	86
付録	A	コンピューターの持ち運び	87
付録	В	トラブルシューティング情報	89
付録	С	静電気対策	90
索引			91

1 はじめに

このガイドでは、HP ノートブック コンピューターの一般的な情報について説明します。

学注記: このガイドで説明されている一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

お使いの新しいコンピューターに関する詳細情報の確認

お使いのコンピューターに付属の説明書および参照用の資料は以下の通りです。印刷物として提供されているものの他に、コンピューターのハードドライブまたはオプティカル ディスクに収録されているものもあります。

• セットアップ手順説明書(印刷物のポスター): お使いのコンピューターをセットアップして電源を入れる方法について説明しています。この印刷物は、コンピューターの梱包箱に同梱されています。

営 注記: この他の説明書および参照資料の場所については、この印刷物を参照してください。

『コンピューターの準備』:製品固有の機能、バックアップおよび復元、メンテナンス、仕様など、お使いのコンピューターに関する情報について説明しています。『コンピューターの準備』を表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。

または

 $[X_0] \to [Y_0] \to [Y_0] \to [X_0] \to [X$

- [ヘルプとサポート]:オペレーティングシステム、ドライバー、トラブルシューティングツール、およびサポート窓口に関する情報について説明しています。[ヘルプとサポート]にアクセスするには、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。お住まいの国または地域のサポート情報については、http://www.hp.com/support/でお住まいの国または地域を選択して、画面の説明に沿って操作してください。
- 『快適に使用していただくために』: 正しい作業環境の整え方や、作業をする際の正しい姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しています。また、重要な電気的/物理的安全基準についての情報も提供しています。このガイドを表示するには、[スタート]→[へルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。このガイドは、HPの Web サイト (http://www.hp.com/ergo/から[日本語]を選択します)からも入手できます。
- 『規定、安全、および環境に関するご注意』:安全情報および規定情報について、およびバッテリの処理について説明しています。注意事項を表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。

2 ネットワーク接続(一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターは、以下の2種類のインターネット アクセスに対応しています。

- 無線:2ページの「無線接続の作成」を参照してください。
- 有線:10ページの「有線ネットワークへの接続」を参照してください。

学注記: インターネットに接続する前に、インターネット サービスをセットアップする必要があります。

無線接続の作成

お買い上げいただいたコンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス
- HP モバイル ブロードバンド モジュール (無線ワイド エリア ネットワーク (無線 WAN) デバイス)
- Bluetooth®デバイス

無線技術について詳しくは、[ヘルプとサポート]の情報および Web サイトへのリンクを参照してください。

無線アイコンとネットワーク ステータス アイコンの確認

Windows 7

アイコン	名前	説明
((1))	無線(接続済み)	1 つ以上の無線デバイスが有効になっていることを示します
(, ^I 5)	無線(切断済み)	すべての無線デバイスが無効になっていることを示します
	HP Connection Manager(一部 のモデルのみ)	[HP Connection Manager]を開きます。[HP Connection Manager]では、 無線 WAN 接続の作成および管理を行ったり(一部のモデルのみ)、無線 LAN 接続および Bluetooth 接続の状態を監視したりできます

アイコン	名前	説明
冒	有線ネットワーク(接続済み)	1 つ以上のネットワーク デバイスがネットワークに接続されていること を示します
	有線ネットワーク (無効/切断済 み)	すべてのネットワーク デバイスが Windows®の[コントロール パネル]に よって無効になっていることを示します
न्या	ネットワーク(接続済み)	1 つ以上のネットワーク デバイスがネットワークに接続されていること を示します
44	ネットワーク(切断済み)	どのネットワーク デバイスもネットワークに接続されていないことを示 します
म्यू	ネットワーク(無効/切断済み)	使用できる無線接続がないことを示します

アイコン	名前	説明
((I))	無線(接続済み)	1 つ以上の無線デバイスが有効になっていることを示しま す
((I3))	無線(切断済み)	すべての無線デバイスが無効になっていることを示します
	HP Connection Manager (一部のモデルのみ)	[HP Connection Manager]を開きます。[HP Connection Manager]では、無線 WAN 接続の作成および管理を行った り(一部のモデルのみ)、無線 LAN 接続および Bluetooth 接 続の状態を監視したりできます
D))	無線ネットワーク接続(接続済み)	1 つ以上の無線 LAN デバイスがネットワークに接続されて いることを示します
⊒))	無線ネットワーク接続(切断済み)	ネットワークに接続されていない無線 LAN デバイスが 1 つ以上あることを示します
	ネットワーク ステータス (接続済み)	有線ネットワークに接続されています
录	ネットワーク ステータス (切断済み)	有線ネットワークに接続されていません

無線デバイスのオン/オフの切り替え

無線 LAN デバイスのオン/オフを切り替えるには、無線ボタンまたは[HP Connection Manager] (一部のモデルのみ) を使用します。

学注記: コンピューターのキーボードには、無線ボタン、無線スイッチ、または無線キーが搭載されている場合があります。このガイドで使用する無線ボタンという用語は、これらすべての種類の無線コントロールに当てはまります。お使いのコンピューターで無線ボタンの種類と位置を確認する方法について詳しくは、『コンピューターの準備』を参照してください。

[HP Connection Manager]を使用して無線 LAN デバイスのオン/オフを切り替えるには、以下の操作を行います。

▲ タスクバーの右端の通知領域にある[HP Connection Manager]アイコンを右クリックし、目的のデバイスの横にある[電源]ボタンをクリックします。

または

[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [HP] \rightarrow [HP Connection Manager]の順に選択し、目的のデバイスの横にある[電源]ボタンをクリックします。

[HP Connection Manager]の使用(一部のモデルのみ)

[HP Connection Manager]は、お使いの無線デバイスを管理するための中心となる場所です。また、HP モバイル ブロードバンドを使用してインターネットに接続するためのインターフェイス、および SMS (テキスト) メッセージを送受信するためのインターフェイスが用意されています。[HP Connection Manager]では、以下のデバイスを管理できます。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) /Wi-Fi
- 無線ワイド エリア ネットワーク (無線 WAN) /HP モバイル ブロードバンド
- Bluetooth

[HP Connection Manager]には、接続の状態、電源の状態、SIM の詳細、および SMS メッセージに 関する情報や通知が表示されます。状態に関する情報および通知は、タスクバーの右端の通知領域に表示されます。

[HP Connection Manager]を開くには、以下の操作を行います。

▲ タスクバーの[HP Connection Manager]アイコンをクリックします。

または

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Connection Manager]の順に選択します。

詳しくは、[HP Connection Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

オペレーティング システムの制御機能の使用

[ネットワークと共有センター]では、接続またはネットワークのセットアップ、ネットワークへの接続、無線ネットワークの管理、およびネットワークの問題の診断と修復が行えます。

オペレーティングシステムの制御機能を使用するには、以下の操作を行います。

▲ [スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]の順に選択します。

詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

無線 LAN の使用

無線接続を使用すると、コンピューターを無線 LAN ネットワークまたは無線 LAN に接続できます。 無線 LAN は、無線ルーターまたは無線アクセス ポイントによってリンクされた、複数のコンピュー ターおよび周辺機器で構成されています。

既存の無線 LAN への接続

Windows 7

- 1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します (詳しくは、4 ページの「無線デバイ スのオン/オフの切り替え」を参照してください)。
- 2. タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク アイコンをクリックします。
- 3. 一覧から無線 LAN を選択します。
- | 注記: 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲 外にいる可能性があります。
- 4. [接続]をクリックします。

ネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、ネットワーク セキュリティコードの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、[OK]をクリックして接続を完了します。

- 1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します (詳しくは、4 ページの「無線デバイ スのオン/オフの切り替え」を参照してください)。
- 「スタート]→「接続先」の順に選択します。
- 一覧から無線 LAN を選択します。
 - ネットワークのセキュリティ設定がされていない場合は、警告メッセージが表示されます。 警告メッセージを確認し、接続を完了するには、[接続]をクリックします。
 - ネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、ネットワーク セキュリティ コードの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、[接続]をクリックして接続を完了します。
 - | 注記: 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲 外にいる可能性があります。
 - 学注記: 接続したい無線 LAN が表示されない場合は、[すべての接続を表示する]をクリックします。使用可能なネットワークの一覧が表示されます。既存のネットワークに接続するか、または新しいネットワーク接続を作成するかを選択できます。

接続完了後、タスクバー右端の通知領域にあるネットワーク アイコンの上にマウス ポインターを置くと、接続の名前およびステータスを確認できます。

| 注記: 動作範囲(無線信号が届く範囲)は、無線 LAN の実装、ルーターの製造元、および壁や床などの建造物やその他の電子機器からの干渉に応じて異なります。

新しい無線 LAN のセットアップ


以下の機器が必要です。

- ブロードバンド モデム (DSL またはケーブル) (別売) (1) およびインターネット サービス プロバイダー (ISP) が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター(別売)(2)

| 注記: ケーブル モデムは内蔵ルーターに含まれている場合があります。別売のルーターが必要かどうかを確認するには、ISPに問い合わせてください。

無線コンピューター(3)

図は、インターネットに接続している無線ネットワークの設置例を示しています。

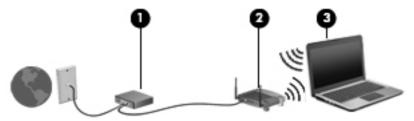

学注記: 無線接続をセットアップするときは、お使いのコンピューターと無線ルーターとの間で同期が取れていることを確認してください。コンピューターと無線ルーターとの間で同期を取るには、コンピューターと無線ルーターの電源をオフにしてから、再びオンにします。

お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコンピューターをネットワークに追加できます。

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元または ISP から提供されている情報を参照してください。

無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。無線 LAN スポットと呼ばれるインターネット カフェや空港などで利用できる公衆無線 LAN では、セキュリティ対策が取られていないことがあります。無線 LAN スポットを利用するときにコンピューターのセキュリティに不安がある場合は、ネットワークに接続しての操作を、機密性の低い電子メールや基本的なネット サーフィン程度にとどめておいてください。

無線信号はネットワークの外に出てしまうため、保護されていない信号を他の無線 LAN デバイスに拾われる可能性があります。事前に以下のような対策を取ることで無線 LAN を保護できます。

- ファイアウォール:ファイアウォールは、ネットワークに送信されてくるデータとデータ要求を チェックし、疑わしいデータを破棄します。利用できるファイアウォールには、ソフトウェアと ハードウェアの両方があります。ネットワークによっては、両方の種類を組み合わせて使用します。
- 無線の暗号化:お使いのコンピューターは3つの暗号プロトコルをサポートしています。
 - WPA (Wi-Fi Protected Access)
 - WPA2 (Wi-Fi Protected Access II)
 - WEP (Wired Equivalent Privacy)

- WPA および WPA2 は、セキュリティ標準に準拠してネットワークで送信されるデータの暗号化および復号化を行います。WPAと WPA2 は、どちらもパケットごとに新しいキーを動的に生成します。また、ネットワーク上のコンピューターごとに異なるキーのセットを生成します。このために、以下のような動作が行われます。
 - WPA は、AES (Advanced Encryption Standard) および TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) を使用します。
 - WPA2 は、新しい AES プロトコルである CCMP (Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) を使用します。
- WEPは、データが送信される前にWEPキーでデータを暗号化します。正しいキーを持たない他のユーザーが無線LANを使用することはできなくなります。

他のネットワークへのローミング

お使いのコンピューターを他の無線 LAN が届く範囲に移動すると、Windows はそのネットワークへの接続を試みます。接続の試行が成功すると、お使いのコンピューターは自動的にそのネットワークに接続されます。新しいネットワークが Windows によって認識されなかった場合は、お使いの無線 LAN に接続するために最初に行った操作をもう一度実行してください。

HP モバイル ブロードバンドの使用(一部のモデルおよび一部の国や地域のみ)

HP モバイル ブロードバンドを使用すると、コンピューターで無線ワイド エリア ネットワーク (WWAN) を使用できるため、無線 LAN の使用時よりも、より多くの場所のより広い範囲からイン ターネットにアクセスできます。HP モバイル ブロードバンドを使用するには、ネットワーク サービス プロバイダーと契約する必要があります。ネットワーク サービス プロバイダーは、ほとんど の場合、携帯電話ネットワーク プロバイダーです。

モバイル ネットワーク プロバイダーのサービスを利用して HP モバイル ブロードバンドを使用すると、出張や移動中、または無線 LAN スポットの範囲外にいるときでも、インターネットへの接続、電子メールの送信、および企業ネットワークへの接続が常時可能になります。

注記: モバイル ブロードバンド サービスを有効にするには、HP モバイル ブロードバンド モジュールのシリアル番号が必要な場合があります。シリアル番号ラベルの位置については、『コンピューターの準備』を参照してください。

モバイル ネットワーク サービス プロバイダーによっては、SIM (Subscriber Identity Module) の使用が必要になる場合があります。SIM には、PIN (個人識別番号) やネットワーク情報など、ユーザーまたはユーザーのコンピューターに関する基本的な情報が含まれています。一部のコンピューターでは、SIM があらかじめ装着されています。SIM があらかじめ装着されていない場合、SIM は、コンピューターに付属の HP モバイル ブロードバンド情報に含まれているか、モバイル ネットワーク サービス プロバイダーから別途入手できることがあります。

SIM の装着と取り外しについて詳しくは、<u>9 ページの「SIM の装着」</u>および<u>9 ページの「SIM の取り出し」</u>を参照してください。

HP モバイル ブロードバンドに関する情報や、推奨されるモバイル ネットワーク サービス プロバイダーのサービスを有効にする方法について詳しくは、HP モバイル ブロードバンド情報を参照して

ください (コンピューターに付属している場合)。詳しくは、HP の Web サイト、http://h50146.www5.hp.com/products/portables/mobilebroadband/を参照してください。

SIM の装着

☆注記: SIM スロットの位置を確認するには、『コンピューターの準備』を参照してください。

- 1. コンピューターをシャットダウンします。コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。
- 2. ディスプレイを閉じます。
- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 5. バッテリを取り外します。
- 6. SIM スロットに SIM を挿入し、SIM がしっかりと収まるまでそっと押し込みます。
 - ☆ 注意: SIM を挿入するときは、カードの位置をコンピューターの SIM スロットの横にあるアイコンに合わせます。SIM を正しく挿入しないと、SIM および SIM コネクタが損傷するおそれがあります。

コネクタの損傷を防ぐため、SIM を装着するときは無理な力を加えないでください。

- 7. バッテリを取り付けなおします。
 - | 注記: バッテリを装着しなおさないと、HP モバイル ブロードバンドは無効になります。
- 8. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。
- 9. コンピューターの電源を入れます。

SIM の取り出し

| 注記: SIM スロットの位置を確認するには、『コンピューターの準備』を参照してください。

- 1. コンピューターをシャットダウンします。コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。
- 2. ディスプレイを閉じます。
- 3. コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- **4.** 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 5. バッテリを取り外します。
- 6. SIM をいったんスロットに押し込んで、固定を解除してから取り出します。
- 7. バッテリを取り付けなおします。

- 8. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。
- 9. コンピューターの電源を入れます。

GPS の使用(一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターには、GPS (Global Positioning System) が内蔵されている場合があります。GPS 搭載システムには、GPS 衛星から位置、速度、および方角に関する情報が送信されます。

詳しくは、[HP GPS and Location]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

Bluetooth 無線デバイスの使用

Bluetooth デバイスによって近距離の無線通信が可能になり、以下のような電子機器の通信手段を従来の物理的なケーブル接続から無線通信に変更できるようになりました。

- コンピューター
- 電話機
- イメージング デバイス (カメラおよびプリンター)
- オーディオ デバイス

Bluetooth デバイスは、Bluetooth デバイスの PAN (Personal Area Network) を設定できるピアツーピア機能を提供します。Bluetooth デバイスの設定と使用方法については、Bluetooth ソフトウェアのヘルプを参照してください。

Bluetooth とインターネット接続共有(ICS)

ホストとして1台のコンピューターに Bluetooth を設定し、そのコンピューターをゲートウェイとして利用して他のコンピューターがインターネットに接続できるようにすることは、HP ではおすすめしません。Bluetooth を使用して2台以上のコンピューターを接続する場合、インターネット接続共有(ICS)が可能なコンピューターはそのうちの1台で、他のコンピューターは Bluetooth ネットワークを利用してインターネットに接続することはできません。

Bluetooth は、お使いのコンピューターと、携帯電話、プリンター、カメラ、および PDA などの無線 デバイスとの間で情報をやり取りして同期するような場合に強みを発揮します。Bluetooth および Windows オペレーティング システムでの制約によって、インターネット共有のために複数台のコンピューターを Bluetooth 経由で常時接続しておくことはできません。

有線ネットワークへの接続

モデムの使用(一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターの内蔵モデムをアナログ電話回線に接続するには、6 ピンの RJ-11 モデムケーブル (別売) を使用する必要があります。国や地域によっては、各国または地域仕様のモデムケーブル アダプターも必要な場合があります。デジタル構内回線 (PBX) システム用のコネクタは、アナログ電話回線用のモジュラー コンセントと似ていますが、このモデムには使用できません。


<u>↑ 警告!</u> 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブルまたは電話ケーブルを RJ-45 (ネットワーク) コネクタに接続しないでください。

モデム ケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コア(1)が取り付けられ ている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端(2)をコンピューター側に向けます。



モデム ケーブルの接続

- 1. モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます (1)。
- 2. モデム ケーブルのもう一方の端を電話回線用モジュラー コンセント (2) またはルーター (図 にはありません)に接続します。

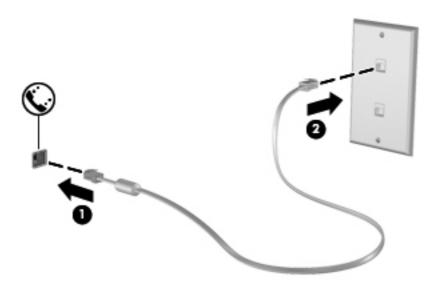


各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターの接続

モジュラー コンセントは、国や地域によって異なります。モデムおよびモデム ケーブルを国や地域の外で使用する場合は、各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターを用意する必要があります。

RJ-11 モデム コネクタ以外のアナログ電話回線用モジュラー コンセントにケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます (1)。
- 2. モデム ケーブルをモデム ケーブル アダプターに接続します (2)。
- 3. モデム ケーブル アダプターを電話回線用モジュラー コンセントに接続します (3)。

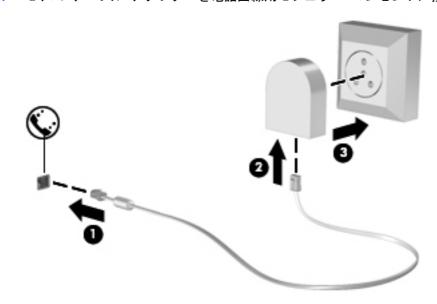

所在地設定の選択

現在の所在地設定の表示

Windows 7

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [時計、言語、および地域]をクリックします。
- 3. [地域と言語]をクリックします。
- 「所在地」タブをクリックして所在地を表示します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [時計、言語、および地域]をクリックします。
- 3. [地域と言語のオプション]をクリックします。 [場所]の下に現在地が表示されています。

旅行先の所在地の新規追加

新しいコンピューターでは、お使いのモデムで使用可能な所在地設定は日本用の設定のみです。コン ピューターを国外または他の地域で使用する場合は、使用する国または地域の規格に準拠するように 内蔵モデムを設定します。

新しく追加した所在地設定はコンピューターに保存され、設定をいつでも切り替えられるようになり ます。コンピューターには、任意の国の所在地設定を複数追加できます。

↑ 注意: モデムの日本用の設定は削除しないでください。日本用の設定を保持した状態で国外でモデ ムを使用できるようにするには、モデムを使用する国や地域ごとに所在地の構成を新規に追加しま す。

お使いのモデムの設定が、旅行先の国や地域の通信規定や法律に違反することを防ぐため、 その国や地域の設定を選択してください。国を正しく選択しないと、モデムが正しく機能しない場合 があります。サポートされていない国を選択するとメッセージが表示されます。その国ではこのモ デムの使用が認可されていないため、使用しないでください。

Windows 7

- [スタート]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。
- お使いのコンピューターを表すデバイスを右クリックし、[モデムの設定]をクリックします。
 - (学) 注記: [ダイヤル情報]タブを表示するには、事前に最初の(現在の)所在地の市外局番を設定 しておく必要があります。所在地がまだ設定されていない場合は、[モデムの設定]をクリックす ると、所在地を入力するよう求めるメッセージが表示されます。
- **[ダイヤル情報**]タブをクリックします。
- **[新規]**をクリックします。[新しい所在地]ウィンドウが表示されます。 4.
- 【所在地】ボックスに、新しく追加する所在地設定の名前(「自宅」、「会社」など)を入力します。
- [国/地域]リストから国または地域を選択します(モデムでサポートされていない国または地域を 選択すると、[米国]または[英国]が表示されます)。
- 市外局番を入力します(必要に応じて、回線番号や外線番号も入力します)。
- 「**ダイヤル方法**]の横の[トーン]または[パルス]をクリックします。
- 新しい所在地設定を保存するには、[OK]をクリックします。
- 10. 以下の操作のどちらかを行います。
 - 新しい所在地を現在地の設定として使用するには、[OK]をクリックします。
 - 他の所在地設定を現在地の設定として使用するには、[所在地]リストから使用する設定を選 択して、[OK]をクリックします。
- 国外または他の地域の設定と同じように、日本国内の所在地設定も追加できます。たと えば、外線に接続するダイヤル情報を含む設定を「会社」という名前で追加できます。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [ハードウェアとサウンド]をクリックします。

- 3. [電話とモデムのオプション]をクリックします。
- 4. **[ダイヤル情報]**タブをクリックします。
- **5. [新規]**をクリックします。[新しい所在地]ウィンドウが表示されます。
- 6. 「所在地]ボックスに、新しく追加する所在地設定の名前(「自宅」、「会社」など)を入力します。
- 7. [国/地域]リストから国または地域を選択します(モデムでサポートされていない国または地域を 選択すると、[米国]または[英国]が表示されます)。
- 8. 市外局番を入力します(必要に応じて、回線番号や外線番号も入力します)。
- 9. **「ダイヤル方法**]の横の**[トーン**]または**[パルス**]をクリックします。
- 10. 新しい所在地設定を保存するには、[OK]をクリックします。
- 11. 以下の操作のどちらかを行います。
 - 新しい所在地を現在地の設定として使用するには、[OK]をクリックします。
 - 他の所在地設定を現在地の設定として使用するには、[所在地]リストから使用する設定を選択して、[OK]をクリックします。

| 注記: 国外または他の地域の設定と同じように、日本国内の所在地設定も追加できます。たとえば、外線に接続するダイヤル情報を含む設定を「会社」という名前で追加できます。

ローカル エリア ネットワーク (LAN) への接続 (一部のモデルのみ)

LAN に接続するには、8 ピンの RJ-45 ネットワーク ケーブル (別売) を使用する必要があります。 ネットワーク ケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コア (1) が取り付けられている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端 (2) をコンピューター側に向けます。



ネットワーク ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

1. ネットワーク ケーブルをコンピューター本体のネットワーク コネクタに差し込みます(1)。

2. ネットワーク ケーブルのもう一方の端をデジタル モジュラー コンセント (2) またはルーター (図にはありません) に差し込みます。



<u>↑ 警告!</u> 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブルまたは電話ケーブルを RJ-45 (ネットワーク)コネクタに接続しないでください。

3 マルチメディア

お使いのコンピューターには、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含まれている場合があります。

- 内蔵スピーカー
- 内蔵マイク
- 内蔵 Web カメラ
- プリインストールされたマルチメディア ソフトウェア
- マルチメディア ボタンまたはマルチメディア キー

メディア操作機能の使用

お使いのモデルのコンピューターによっては、メディア ファイルを再生、一時停止、早送り、または早戻しできる以下のマルチメディア操作機能が搭載されている場合があります。

- メディア ボタン
- メディア ホットキー(特定のキーを fn キーとー緒に押します)
- メディア キー

お使いのコンピューターのメディア操作機能について詳しくは、『コンピューターの準備』を参照してください。

オーディオ

お使いのコンピューターには、以下のようなさまざまなオーディオ関連機能が搭載されています。

- 音楽の再生
- サウンドの録音
- インターネットからの音楽のダウンロード
- マルチメディア プレゼンテーションの作成
- インスタント メッセージ プログラムを使用したサウンドと画像の送信
- ラジオ番組のストリーミング
- コンピューターに取り付けられているオプティカル ドライブ(一部のモデルのみ) または外付けオプティカル ドライブ(別売) を使用したオーディオ CD の作成(書き込み)

音量の調整

お使いのモデルのコンピューターによって、音量の調整には以下のどれかを使用します。

- 音量ボタン
- 音量調整ホットキー(特定のキーを fn キーとー緒に押します)
- 音量キー
- ↑ 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。
- **『沙注記**: 音量の調整には、オペレーティング システムおよび一部のプログラムも使用できます。
- **洋記**: お使いのコンピューターの音量調整機能の種類について詳しくは、『コンピューターの準備』を参照してください。

コンピューターのオーディオ機能の確認

学注記: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。

Windows 7

お使いのコンピューターのオーディオ機能を確認するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。
- 2. [サウンド]ウィンドウが開いたら、[**サウンド**]タブをクリックします。[**プログラム イベント**]で ビープやアラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、[**テスト**]ボタンをクリック します。

スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

お使いのコンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

- **1.** [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダー]の順に選択します。
- 2. **[録音の開始]**をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. マルチメディア プログラムを開き、サウンドを再生します。

コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル]$ $\rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [サウンド] の順に選択します。$

お使いのコンピューターのオーディオ機能を確認するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。
- 2. [サウンド]ウィンドウが開いたら、**[サウンド]**タブをクリックします。**[プログラム]**でビープや アラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、**[テスト]**ボタンをクリックします。

スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

お使いのコンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

- **1.** [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダー]の順に選択します。
- 2. [録音の開始]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. マルチメディア プログラムを開き、サウンドを再生します。

コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [オーディオ]$ の順に選択します。

Web カメラ (一部のモデルのみ)

一部のコンピューターには、Web カメラが内蔵されています。プリインストールされているソフトウェアを使用すると、Web カメラで静止画像を撮影したり、動画を録画したりできます。また、写真や録画した動画をプレビューできます。

[HP Webcam]ソフトウェアを使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画の撮影および共有
- インスタント メッセージ ソフトウェアを使用した動画のストリーミング
- 静止画像の撮影

管理者は、[HP ProtectTools Security Manager] (HP ProtectTools セキュリティ マネージャー) のセットアップ ウィザードまたは HP ProtectTools 管理者コンソールで[Face Recognition]のセキュリティ レベルを設定できます。詳しくは、『HP ProtectTools お使いになる前に』または[Face Recognition]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

Web カメラへのアクセス方法については、『コンピューターの準備』を参照してください。Web カメラの使用方法については、[スタート] \rightarrow [へルプとサポート] の順に選択します。

動画

お使いのコンピューターには、以下の外付けビデオ コネクタが 1 つ以上内蔵されている場合があります。


- VGA
- HDMI (High Definition Multimedia Interface)

学<mark>注記:</mark> お使いのコンピューターのビデオ コネクタについて詳しくは、『コンピューターの準備』を 参照してください。

VGA

外付けモニター コネクタまたは VGA コネクタは、外付け VGA モニターや VGA プロジェクターなど の外付け VGA ディスプレイ デバイスをコンピューターに接続するための、アナログ ディスプレイ インターフェイスです。

▲ VGA ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニター コネクタ に接続します。

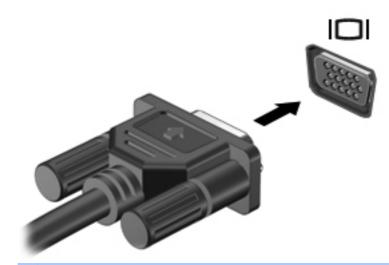

HDMI


HDMI コネクタは、HD 対応テレビ、対応しているデジタルまたはオーディオ コンポーネントなどの 別売の動画またはオーディオ デバイスとコンピューターを接続するためのコネクタです。

| 注記: HDMI コネクタを使用して動画信号または音声信号を伝送するには、HDMI ケーブル(別売) が必要です。

コンピューターの HDMI コネクタには、1 つの HDMI デバイスを接続できます。コンピューター本体の画面に表示される情報を HDMI デバイスに同時に表示できます。

HDMI コネクタに動画またはオーディオ デバイスを接続するには、以下の操作を行います。

1. HDMI ケーブルの一方の端をコンピューターの HDMI コネクタに接続します。

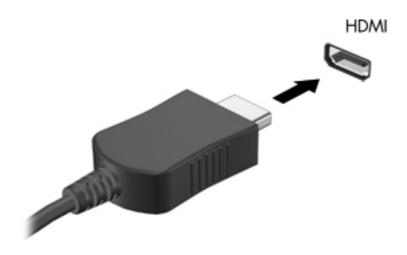

2. ケーブルのもう一方の端をビデオ デバイスに接続します。接続後の手順については、製造元の 説明書を参照してください。

☆記: 製品固有の画面切り替え手順については、『コンピューターの準備』を参照してください。

HDMI 用のオーディオの設定

HDMI オーディオを設定するには、まず、お使いのコンピューターの HDMI コネクタに HD 対応テレビなどのオーディオまたはビデオ デバイスを接続します。次に、以下の手順でオーディオ再生の初期デバイスを設定します。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックし、[**再生デバイス**]をクリックします。
- 「再生1タブで「デジタル出力]または「デジタル出力デバイス(HDMI)]をクリックします。
- 3. **「既定値に設定**]→**「OK**]の順にクリックします。

オーディオをコンピューターのスピーカーに戻すには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[**スピーカー**]アイコンを右クリックし、[**再生デバイス**]をクリックします。
- 2. [再生]タブで、[スピーカー]をクリックします。
- 3. **[既定値に設定]**→**[OK]**の順にクリックします。

Intel 無線ディスプレイ(一部のモデルのみ)

Intel®無線ディスプレイを使用すると、コンピューターの画面を無線でテレビと共有できます。無線ディスプレイを使用するには、無線テレビ アダプター (別売) が必要です。出力保護されている DVD は、Intel 無線ディスプレイでは再生できません(ただし、出力保護されていない DVD は再生されます)。ブルーレイ ディスクは出力保護されているため、Intel 無線ディスプレイでは再生されません。テレビ アダプターの使用について詳しくは、製造元の説明書を参照してください。

注記: 無線ディスプレイを使用する前に、お使いのコンピューターで無線が有効になっていることを確認します。

4 電源の管理

| **注記**: コンピューターには、電源ボタンまたは電源スイッチがあります。このガイドで使用する**電源ボタン**という用語は、両方の種類の電源コントロールを指します。

コンピューターのシャットダウン

★ 注意: コンピューターをシャットダウンすると、保存されていない情報は失われます。

[シャットダウン]コマンドはオペレーティング システムを含む開いているすべてのプログラムを終了し、ディスプレイおよびコンピューターの電源を切ります。

以下の場合は、コンピューターをシャットダウンします。

- バッテリを交換したりコンピューター内部の部品に触れたりする必要がある場合
- USB (Universal Serial Bus) コネクタ以外のコネクタに外付けハードウェア デバイスを接続する場合
- コンピューターを長期間使用せず、外部電源から切断する場合

電源ボタンでコンピューターをシャットダウンすることもできますが、Windows の[シャットダウン] コマンドを使用した以下の手順をおすすめします。

- 学 注記: コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、シャットダウンをする前にスリープまたはハイバネーションを終了する必要があります。
 - 1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。
 - 2. Windows 7: [スタート]→[シャットダウン]の順に選択します。

または

Windows Vista® : **[スタート]**→[ロック]ボタンの横にある矢印→**[シャットダウン]**の順にクリックします。

コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、以下の操作を 記載されている順に試みて緊急シャットダウンを行います。

- ctrl + alt + delete キーを押してから、画面上の[電源]ボタンをクリックします。
- コンピューターの電源ボタンを5秒程度押し続けます。
- コンピューターを外部電源から切断し、バッテリを取り外します。

電源オプションの設定

省電力設定の使用

お使いのコンピューターでは、2つの省電力設定が出荷時に有効に設定されています。スリープおよ びハイバネーションです。

スリープを開始すると、電源ランプが点滅し、画面表示が消えます。作業中のデータがメモリに保存 されるため、スリープを終了するときはハイバネーションを終了するときよりも早く作業に戻れま す。コンピューターが長時間スリープ状態になった場合、またはスリープ状態のときにバッテリが完 全なロー バッテリ状態になった場合は、ハイバネーションを開始します。

ハイバネーションを開始すると、データがハードドライブのハイバネーション ファイルに保存され て、コンピューターの電源が切れます。

- ↑ 注意: オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の損失を防ぐため、ディスク や外付けメディア カードの読み取りまたは書き込み中にスリープやハイバネーションを開始しない でください。
- **営津記**: コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、無線接続やコンピュー ターの機能を実行することが一切できなくなります。

スリープの開始および終了

バッテリ電源を使用しているときも外部電源を使用しているときも操作しない状態が一定時間続い た場合に、システムがスリープを開始するよう出荷時に設定されています。

電源設定およびタイムアウトは、Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]を使用して変 更できます。

コンピューターの電源が入っているときにスリープを開始するには、以下のどれかの操作を行いま す。

- 電源ボタンを短く押します。
- ディスプレイを閉じます。
- Windows $7: [スタート] \rightarrow [シャット ダウン]ボタンの横にある矢印<math>\rightarrow [スリープ]$ の順にクリッ クします。

または

Windows Vista: [スタート]→[ロック]ボタンの横にある矢印→[スリープ]の順にクリックしま

スリープ状態を終了するには、以下の操作を行います。

- 電源ボタンを短く押します。
- ディスプレイが閉じている場合は、ディスプレイを開きます。
- キーボードのキーを押します。
- タッチパッドで、タップするか指を滑らせます。

コンピューターがスリープを終了すると電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻りま す。

ハイバネーションの開始および終了

バッテリ電源を使用しているときも外部電源を使用しているときも操作しない状態が一定時間続いた場合、または完全なロー バッテリ状態に達した場合に、システムがハイバネーションを開始するように出荷時に設定されています。

電源設定およびタイムアウトは、Windows の[コントロール パネル]で変更できます。

ハイバネーションを開始するには、以下の操作を行います。

▲ Windows 7: **[スタート]**→[シャット ダウン]ボタンの横にある矢印→**[休止状態]**の順にクリックします。

または

Windows Vista: [**スタート**]→[ロック]ボタンの横にある矢印→[**休止状態**]の順にクリックします。

ハイバネーションを終了するには、以下の操作を行います。

▲ 電源ボタンを短く押します。

電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。

| 注記: 復帰するときにパスワードを必要とするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

電源メーターの使用

電源メーターはタスクバーの右端の通知領域にあります。電源メーターを使用すると、すばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリ充電残量を表示したりできます。

- 充電残量率と現在の電源プランを表示するには、ポインターを[電源メーター]アイコンの上に移動します。
- 電源オプションにアクセスしたり、電源プランを変更したりするには、[電源メーター]アイコンをクリックして一覧から項目を選択します。

コンピューターがバッテリ電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[電源メーター]アイコンの形の違いで判断できます。アイコンには、バッテリがロー バッテリ状態または完全なローバッテリ状態になった場合にそのメッセージも表示されます。

電源プランの使用

電源プランは、コンピューターの電源の使用方法を管理するためのシステム設定の集合です。電源プ ランによって、電力を節約し、パフォーマンスを最大限に向上させることができます。

現在の電源プランの表示

以下のどれかの方法を使用します。

- タスクバーの右端の通知領域にある[電源メーター]アイコンをクリックします。
- Windows 7: [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプ ション]の順に選択します。

または

Windows Vista: [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オ プション]の順に選択します。

異なる電源プランの選択

以下のどれかの方法を使用します。

- 通知領域にある「電源メーター」アイコンをクリックし、一覧から電源プランを選択します。
- Windows 7 : [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプ ション]の順に選択し、一覧から項目を選択します。

または

Windows Vista: [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オ プション]の順に選択し、一覧から項目を選択します。

電源プランのカスタマイズ

Windows 7

通知領域の[電源メーター]アイコン→[その他の電源オプション]の順にクリックします。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に選 択します。

- 2. 電源プランを選択し、[プラン設定の変更]をクリックします。
- 必要に応じて設定を変更します。
- 4. その他の設定を変更するには、[詳細な電源設定の変更]をクリックし、変更を行います。

Windows Vista

通知領域の[電源メーター]アイコン→[**その他の電源オプション**]の順にクリックします。

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選 択します。

- 2. 電源プランを選択し、[プラン設定の変更]をクリックします。
- 3. 必要に応じて設定を変更します。
- 4. その他の設定を変更するには、[**詳細な電源設定の変更**]をクリックし、変更を行います。

復帰時のパスワード保護の設定

スリープまたはハイバネーション状態が終了したときにパスワードの入力を求めるようにコンピューターを設定するには、以下の操作を行います。

Windows 7

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に選択します。
- 左側の枠内で、[スリープ解除時のパスワード保護]をクリックします。
- 3. [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックします。
- 4. [パスワードを必要とする (推奨)]をクリックします。
 - | 注記: ユーザー アカウントを作成したり、現在のユーザー アカウントを変更したりする場合は、[ユーザー アカウント パスワードの作成または変更]をクリックしてから、画面に表示される説明に沿って操作します。ユーザー アカウント パスワードを作成または変更する必要がない場合は、手順5に進んでください。
- 5. **[変更の保存**]をクリックします。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[スリープ解除時のパスワード保護]をクリックします。
- 3. [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックします。
- 4. [パスワードを必要とする (推奨)]をクリックします。
- **5. [変更の保存**]をクリックします。

[HP Power Assistant]の使用(一部のモデルのみ)

[HP Power Assistant]を使用すると、お使いのノートブック コンピューターの電力消費やバッテリ充 電を最適化するようにシステム設定を構成できます。[HP Power Assistant]では、情報に基づいて電 源管理に関する決定を行うために役立つツールおよび情報が提供されます。

- 仮想的なシステム設定による電力消費の予測
- あらかじめ定義されている電源プロファイル
- 時間の経過とともに、電力消費の傾向を示した使用状況の詳細情報およびグラフ

Windows を実行しているときに[HP Power Assistant]を起動するには、以下の操作を行います。

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Power Assistant]の順に選択します。 または

fn + f6 キーを押します (一部のモデルのみ)。

[HP Power Assistant]の使用、設定、および管理方法について詳しくは、[HP Power Assistant]ソフ トウェアのヘルプを参照してください。

バッテリ雷源の使用

↑ **警告!** けがや事故、および機器の故障などの安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用 する場合は、コンピューターに付属しているバッテリ、HP が提供する交換用バッテリ、または HP から購入した対応するバッテリを使用してください。

外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリ電源で動作します。コンピューターの バッテリは消耗品で、その寿命は、電源管理の設定、動作しているプログラム、画面の輝度、コン ピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素によって異なります。コンピュー ターを外部電源に接続している間、常にバッテリを装着しておけば、バッテリは充電されるため、停 電した場合でも作業データを守ることができます。充電済みのバッテリを装着したコンピューター が外部電源で動作している場合、AC アダプターを取り外すか、または外部電源が切断されると、電 源が自動的にバッテリ電源に切り替わります。

外部電源の接続を外すと、バッテリ寿命を節約するために自動的に画面の輝度が下がりま す。ディスプレイの輝度を上げたり下げたりする方法については、『コンピューターの準備』を参照 してください。一部のモデルのコンピューターでは、グラフィックス モードを切り替えてバッテリ 寿命を延ばすことができます。詳しくは、33 ページの「スイッチャブル グラフィックス/デュアル グラフィックス (一部のモデルのみ)」を参照してください。

バッテリに関する詳細情報の確認

[ヘルプとサポート]では、バッテリに関する以下のツールと情報が提供されます。

- バッテリの性能をテストするための[HP バッテリ チェック]ツール
- バッテリの寿命を延ばすための、バッテリ ゲージの調整、電源管理、および適切な取り扱いと 保管に関する情報
- バッテリの種類、仕様、ライフ サイクル、および容量に関する情報

[バッテリ情報]にアクセスするには、以下の操作を行います。

▲ [スタート]→[ヘルプとサポート]→[詳細]→[電源プラン:よくある質問]の順に選択します。

[HP バッテリ チェック]の使用

[ヘルプとサポート]では、コンピューターに取り付けられているバッテリの状態について情報を提供

[HP バッテリ チェック]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. AC アダプターをコンピューターに接続します。
 - (学》注記: [HP バッテリ チェック]を正常に動作させるため、コンピューターを外部電源に接続し ておく必要があります。
- 2. [スタート]→[ヘルプとサポート]→[トラブルシューティング]→[電源、サーマル、および機械] の順に選択します。
- [電源]タブをクリックし、[HP パッテリ チェック]をクリックします。

[HP バッテリ チェック]は、バッテリとそのセルを検査して、バッテリとそのセルが正常に機能して いるかどうかを確認し、検査の結果を表示します。

バッテリ充電残量の表示

▲ タスクバーの右端の通知領域にある[電源メーター]アイコンの上にポインターを移動します。

バッテリの放電時間の最長化

バッテリの放電時間は、バッテリ電源で動作しているときに使用する機能によって異なります。バッ テリの容量は自然に低下するため、バッテリの最長放電時間は徐々に短くなります。

バッテリの放電時間を長く保つには、以下の点に注意してください。

- ディスプレイの輝度を下げます。
- バッテリが使用されていないときまたは充電されていないときは、コンピューターからバッテリ を取り外します。
- バッテリを気温や湿度の低い場所に保管します。
- 「電源オプション]で[省電力]設定を選択します。

ロー バッテリ状態への対処

ここでは、出荷時に設定されている警告メッセージおよびシステム応答について説明します。ロー バッテリ状態の警告とシステム応答の設定は、Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション] で変更できます。[電源オプション]を使用した設定は、ランプの状態には影響しません。

ロー バッテリ状態の確認

コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにバッテリがロー バッテリ状態また は完全なロー バッテリ状態になった場合は、以下のようになります。

バッテリ ランプ(一部のモデルのみ)が、ロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態 になっていることを示します。

(学) 注記: バッテリ ランプについて詳しくは、『コンピューターの準備』を参照してください。

または

- 通知領域の[電源メーター]アイコンが、ロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態に なっていることを通知します。
- **注注記**: 電源メーターについて詳しくは、24 ページの「電源メーターの使用」を参照してくだ さい。

完全なロー バッテリの状態になった場合、コンピューターでは以下の処理が行われます。

- ハイバネーションが有効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、ハイ バネーションが開始します。
- ハイバネーションが無効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、短い 時間スリープ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存されていない情報は失 われます。

ロー バッテリ状態の解決

外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決

- ▲ 以下のデバイスのどれかを接続します。
 - AC アダプター
 - 別売のドッキング デバイスまたは拡張製品
 - HP からオプション製品として購入した電源アダプター

充電済みのバッテリを使用できる場合のロー バッテリ状態の解決

- 1. コンピューターの電源を切るか、ハイバネーションを開始します。
- 2. 放電したバッテリを充電済みのバッテリに交換します。
- 3. コンピューターの電源を入れます。

電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決

- ハイバネーションを開始します。
- 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。

ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリ状態の解決

ハイバネーションを終了するための十分な電力がコンピューターに残っていない場合は、以下の操作 を行います。

- 1. 放電したバッテリを充電済みのバッテリに交換するか、AC アダプターをコンピューターおよび 外部電源に接続します。
- 2. 電源ボタンを押して、ハイバネーションを終了します。

バッテリの節電

- Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で、低消費電力設定を選択します。
- ネットワークに接続する必要がないときは無線接続と LAN 接続をオフにして、モデムを使用す るアプリケーションを使用後すぐに終了します。
- 外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、使用していないものをコンピューターから 取り外します。
- 使用していない外付けメディア カードを停止するか、無効にするか、または取り出します。
- 画面の輝度を下げます。
- しばらく作業を行わないときは、スリープまたはハイバネーションを開始するか、コンピュー ターの電源を切ります。

バッテリの保管

故障の原因となりますので、バッテリを温度の高い場所に長時間放置しないでください。 **| 注意:**

2週間以上コンピューターを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、すべてのバッテリを取 り出して別々に保管してください。

保管中のバッテリの放電を抑えるには、バッテリを気温や湿度の低い場所に保管してください。

□ 保管中のバッテリは6か月ごとに点検する必要があります。容量が50%未満になっている場 合は、再充電してから保管してください。

1か月以上保管したバッテリを使用するときは、最初にバッテリ ゲージの調整を行ってください。

使用済みのバッテリの処理

↑ 警告! 化学薬品による火傷や発火のおそれがありますので、分解したり、壊したり、穴をあけたり しないでください。また、接点をショートさせたり、火や水の中に捨てたりしないでください。

バッテリの正しい処理については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

バッテリの交換

[ヘルプとサポート]にある[HP バッテリ チェック]は、内部セルが正常に充電されていないときや、 バッテリ容量が「ロー バッテリ」の状態になったときに、バッテリを交換するようユーザーに通知 します。バッテリが HP の保証対象となっている場合は、説明書に保証 ID が記載されています。交換 用バッテリの購入について詳しくは、メッセージに記載されている HPの Web サイトを参照してくだ さい。

外部電源の使用

↑ 警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。

★警告! 安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使用する場合は、コンピューターに 付属している AC アダプター、HP が提供する交換用 AC アダプター、または HP から購入した対応す る AC アダプターだけを使用してください。

学注記: 外部電源の接続について詳しくは、コンピューターの梱包箱に同梱されているセットアップ 手順説明書を参照してください。

外部電源は、純正の AC アダプター、または別売のドッキング デバイスや拡張製品を通じてコンピューターに供給されます。

以下のどれかの条件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してください。

- バッテリ充電するか、バッテリ ゲージを調整する場合
- システム ソフトウェアをインストールまたは変更する場合
- CD、DVD、または BD (一部のモデルのみ) に情報を書き込む場合
- 「ディスク デフラグ]を実行する場合
- バックアップまたは復元を実行する場合

コンピューターを外部電源に接続すると、以下のようになります。

- バッテリの充電が開始されます。
- コンピューターの電源が入ると、通知領域の[電源メーター]アイコンの表示が変わります。

外部電源の接続を外すと、以下のようになります。

- コンピューターの電源がバッテリに切り替わります。
- バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。

AC アダプターのテスト

外部電源に接続したときにコンピューターに以下の状況のどれかが見られる場合は、AC アダプターをテストします。

- コンピューターの電源が入らない。
- ディスプレイの電源が入らない。
- 電源ランプが点灯しない。

AC アダプターをテストするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターからバッテリを取り外します。
- 3. AC アダプターをコンピューターに接続してから、電源コンセントに接続します。
- **4.** コンピューターの電源を入れます。
 - 電源ランプが**点灯した**場合は、AC アダプターは正常に動作しています。
 - 電源ランプが**消灯したままになっている**場合は、AC アダプターが動作していないため交換する必要があります。

交換用 AC アダプターを入手する方法については、HP のサポート窓口にお問い合わせください。

スイッチャブル グラフィックス/デュアル グラフィックス (一部のモデルのみ)

一部のコンピューターには、スイッチャブル グラフィックスまたはデュアル グラフィックスが搭載 されています。

- スイッチャブル グラフィックス: AMD と Intel の両方でサポートされています。お使いのコンピューターに AMD の動的スイッチャブル グラフィックスが搭載されている場合は、スイッチャブル グラフィックスのみがサポートされます。
- デュアル グラフィックス: AMD のみでサポートされています。お使いのコンピューターに AMD Radeon デュアル グラフィックスが搭載されている場合は、デュアル グラフィックスの みがサポートされます。
- 学注記: お使いのノートブック コンピューターがスイッチャブル グラフィックスまたはデュアルグラフィックスをサポートしているかどうかを確認するには、コンピューターのグラフィックス プロセッサの構成を参照してください。Intel HR CPU (Central Processing Unit) および AMD Llano Eシリーズ APU (Accelerated Processing Unit) は、スイッチャブル グラフィックスをサポートしています。AMD Llano A シリーズ APU は、デュアル グラフィックスをサポートしています。

スイッチャブル グラフィックスおよびデュアル グラフィックスのどちらにも、グラフィックスを処理するためのモードが2つ用意されています。

- パフォーマンス モード:アプリケーションを最適なパフォーマンスで実行します。
- 省電力モード:バッテリでの駆動時間を延ばします。

グラフィックス設定を管理するには、以下の操作を行います。

- ▲ デスクトップを右クリックして[Catalyst Control Center] (Catalyst コントロール センター) を 開き、[Graphics Properties] (グラフィックスのプロパティ) を選択します。
- 学注記: アプリケーションを起動したときに、[Catalyst Control Center]にアクセスしてそのアプリケーションに最適なグラフィックス処理モードを設定するよう求めるメッセージが表示される場合があります。

スイッチャブル グラフィックスの使用(一部のモデルのみ)

スイッチャブル グラフィックスを使用すると、パフォーマンス モードと省電力モードを切り替えることができます。スイッチャブル グラフィックスは、Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium、および Windows 7 Home Basic オペレーティング システムでのみ使用可能です。

スイッチャブル グラフィックスの設定を管理するには、以下の操作を行います。

- **1.** デスクトップを右クリックし、**[Configure Switchable Graphics]** (Switchable Graphics の設定) を選択します。
- [Power] (電源) タブをクリックし、[Switchable Graphics Method] (グラフィックスの切り 替え方式) を選択します。

パフォーマンス モードと省電力モードを切り替えるには、以下の2つの異なる方式があります。

- [Manual (Fixed scheme)] (手動 (固定スキーム)): お使いのアプリケーションの要件に基づい て、パフォーマンス モードと省電力モードを手動で切り替えることができます。目的のモード を選択すると、他のすべてのアプリケーションもそのモードで動作します。
- [Automatic (Dynamic scheme)] (自動(動的スキーム)): 電源の要件に基づいて、パフォーマンス モードと省電力モードのどちらかを個々のアプリケーションに自動的に割り当てます。個々の アプリケーションの設定を手動で変更することもできます。個々のアプリケーションは、 [Recent Applications] (最近使用したアプリケーション) ドロップダウン メニューから、また は[Other Applications] (その他のアプリケーション) ドロップダウン メニューの下にある [Browse](参照)をクリックして探します。
- スイッチャブル グラフィックスの設定を変更するときに、画面がちらついたり、画面に何 も表示されなくなったりする状態が数秒間続きますが、これは正常な動作です。
- **営津記**: 状況によっては、モードを切り替えることができない場合や、 モードの切り替えを促され る場合があります。また、切り替える前にすべてのアプリケーションを終了する必要がある場合もあ ります。
- **営 注記**: 詳しくは、スイッチャブル グラフィックス ソフトウェアのヘルプを参照してください。

デュアル グラフィックスの使用(一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターにデュアル グラフィックスが搭載(グラフィックス プロセッシング ユ ニット(GPU)が2つ以上追加)されている場合、AMD Crossfire™を有効にして、DirectX バージョ ン 10 または 11 を使用する全画面モードのアプリケーションの能力とパフォーマンスを高めること ができます。DirectX について詳しくは、http://www.microsoft.com/japan/directx/default.mspx を参照 してください。

| 注記: デュアル グラフィックス システムは、電源の要件に基づいた自動選択(動的スキーム)の みをサポートし、個々のアプリケーションに対してパフォーマンス モードまたは省電力モードを自 動的に割り当てます。ただし、特定のアプリケーションについては手動で設定を変更できます。

AMD Crossfire を有効または無効にするには、[Catalyst Control Center] (Catalyst コントロール セ ンター)の[Performance] (パフォーマンス) タブにある[AMD Crossfire]セクションのチェックボッ クスにチェックを入れるか、またはチェックを外します。

詳しくは、AMD ソフトウェアのヘルプを参照してください。

外付けカードおよび外付けデバイス 5

メディア カード リーダーでのカードの使用(一部のモデルの


別売のメディア カードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これら のカードは、他のコンピューター以外にも、デジタル メディア対応のカメラや PDA などでよく使用 されます。

お使いのコンピューターでサポートされているメディア カードの形式を確認するには、『コンピュー ターの準備』を参照してください。

メディア カードの挿入

↑ 注意: メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードを挿入するときは無理な力 を加えないでください。

- 1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
- メディア スロットにカードを挿入し、しっかり収まるまでカードを押し込みます。

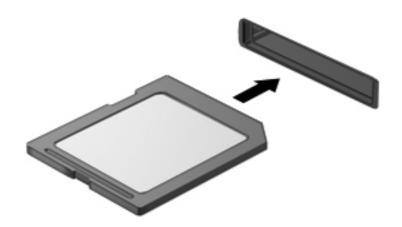

デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示され ます。

メディア カードの取り出し

- ↑ **注意**: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってメディア カードを安全 に取り出します。
 - 情報を保存し、メディアカードに関連するすべてのプログラムを閉じます。
 - 2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックしま す。次に、画面の説明に沿って操作します。
 - カードをいったんスロットに押し込んで(1)、固定を解除してから取り出します(2)。



カードが出てこない場合は、カードを引いてスロットから取り出します。

ExpressCard の使用(一部のモデルのみ)

ExpressCard は、ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC カードです。

標準の PC カードと同様に、ExpressCard は PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)の仕様に準拠しています。

ExpressCard の設定

カードに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCard に付属の説明書にデ バイス ドライバーをインストールするように記載されている場合は、以下のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバーのみをインストールしてくださ
- ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア(カード サービス、ソケット サービス、イネー ブラーなど)を提供していても、それらをインストールしないでください。

ExpressCard の挿入

お使いのコンピューターおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、PC カードを ExpressCard スロットに挿入しないでください。

注意: コネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。


ExpressCard の挿入時に無理な力を加えないでください。

ExpressCard の使用中は、コンピューターを動かしたり運んだりしないでください。

以下の図は、お使いのデバイスと多少異なる場合があります。


ExpressCard スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。保護用カードを取り出 すには、以下の操作を行います。

- 保護用カードを押し込んで(1)、固定を解除します。
- 保護用カードをスロットから引き出します(2)。

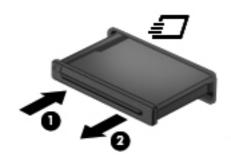

ExpressCard を挿入するには、以下の操作を行います。

- カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
- ExpressCard スロットにカードを挿入し、カードがしっかりと収まるまで押し込みます。

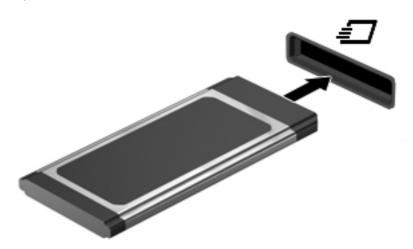

カードが検出されると音が鳴り、場合によってはオプションのメニューが表示されます。


初めて ExpressCard を挿入した場合は、カードがコンピューターによって認識された ことを示すメッセージが通知領域に表示されます。

節電するには、使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。

ExpressCard の取り出し

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って ExpressCard を安全に取 り出します。

- 情報を保存し、ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。
- タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画 面の説明に沿って操作します。
- 3. 以下の要領で、ExpressCard の固定を解除して取り外します。
 - ExpressCard をゆっくりと押して(1)、固定を解除します。
 - ExpressCard をスロットから引き出します (2)。

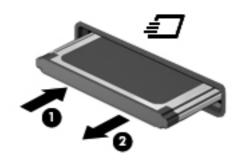

-ト カードの使用(一部のモデルのみ)


| この章で使用する「スマート カード」という用語は、スマート カードと Java™ Card の両 方を指します。

スマート カードは、メモリおよびマイクロプロセッサが含まれているマイクロチップを搭載したク レジット カード サイズのオプション製品です。パーソナル コンピューターと同じように、スマー ト カードは入出力を管理するオペレーティング システムを内蔵し、改ざんを防止するためのセキュ リティ機能を備えています。スマート カード リーダー (一部のモデルのみ) では業界標準のスマー トカードを使用します。

マイクロチップの内容にアクセスするには、PIN が必要です。スマート カードのセキュリティ機能に ついて詳しくは、「ヘルプとサポート」を参照してください。

スマート カードの挿入

1. カードのラベル側を上にし、カードがしっかり収まるまで、スマート カード リーダーに静かに スライドさせて挿入します。

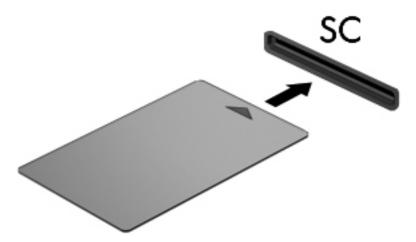

2. 画面上の説明に沿って、スマート カードの PIN を使用してコンピューターにログオンします。

スマート カードの取り出し

▲ スマート カードの両端の部分を持って、スマート カード リーダーから引き出します。



USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用

USB (Universal Serial Bus) は、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンター、スキャナー、ハブなどの別売の外付けデバイスを接続するためのハードウェア インターフェイスです。

USB デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属している操作説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録されているか、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

コンピューターには1つ以上のUSBコネクタがあり、USB 1.0、USB 1.1、USB 2.0、およびUSB 3.0 の各デバイスに対応しています。お使いのコンピューターには、外付けデバイスに電源を供給できるUSB充電用コネクタも搭載されている場合があります。別売のドッキング デバイスまたはUSBハブには、コンピューターで使用できるUSBコネクタが装備されています。

USB デバイスの接続

↑ 注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。

▲ デバイスの USB ケーブルを USB コネクタに接続します。



デバイスが検出されると音が鳴ります。

USB デバイスの取り外し

<u>↑ 注意</u>: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張らないでください。

注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って USB デバイスを安全に取り外します。

- 1. USB デバイスを取り外すには、情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉じます。
- 2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画面の説明に沿って操作します。
- 3. デバイスを取り外します。

1394 デバイスの使用 (一部のモデルのみ)

IEEE 1394 は、高速マルチメディア デバイスまたは高速記憶装置をコンピューターへ接続するため のハードウェア インターフェイスです。スキャナー、デジタル カメラ、およびデジタル ビデオ カ メラは、1394による接続が必要な場合があります。


1394 デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属している操作説明 書を参照してください。

コンピューターの 1394 コネクタは、IEEE 1394a デバイスもサポートしています。

1394 デバイスの接続

↑ 注意: 1394 コネクタの損傷を防ぐため、デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。

▲ 1394 デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの 1394 ケーブルを 1394 コネクタに接続します。

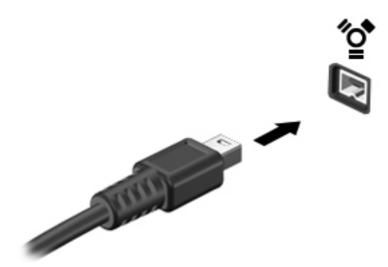

デバイスが検出されると音が鳴ります。

1394 デバイスの取り外し

<u>↑ 注意</u>: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、1394 デバイスを取り外す前にデバイスを停止してください。

注意: 1394 コネクタの損傷を防ぐため、1394 デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張らないでください。

- 1394 デバイスを取り外すには、情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉じます。
- 2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画面の説明に沿って操作します。
- 3. デバイスを取り外します。

eSATA デバイスの使用(一部のモデルのみ)


eSATA コネクタを使用して、eSATA 外部ハードドライブなどの別売の外付けデバイスを、高性能な eSATA コンポーネントに接続します。

eSATA デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイス に付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属している操作説 明書を参照してください。

🛱 注記: eSATA コネクタは、別売の USB デバイスもサポートしています。

eSATA デバイスの接続

- ↑ 注意: eSATA コネクタの損傷を防ぐため、デバイスを接続するときは無理な力を加えないでくださ
 - ▲ eSATA デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの USB ケーブルを eSATA コネク タに接続します。

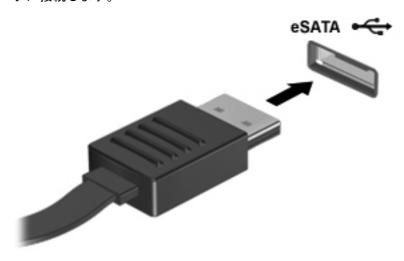

デバイスが検出されると音が鳴ります。

eSATA デバイスの取り外し

↑ 注意: eSATA コネクタの損傷を防ぐため、eSATA デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張ら ないでください。

注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってデバイスを安全に取り外 します。


- eSATA デバイスを取り外すには、情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉 じます。
- 2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画 面の説明に沿って操作します。
- 3. デバイスを取り外します。

シリアル デバイスの使用(一部のモデルのみ)

一部のモデルのコンピューターにはシリアル コネクタがあり、シリアル モデム、マウス、プリンターなどの別売のデバイスを接続できます。

シリアル デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属している操作説明書を参照してください。

▲ シリアル デバイスを接続するには、デバイスのケーブルをコンピューターのシリアル コネクタ に接続します。

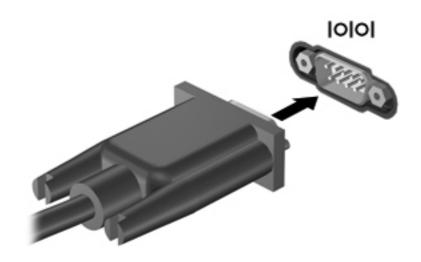

別売の外付けデバイスの使用

外付けデバイスをコンピューターに接続するには、以下の操作を行います。

☆ 注意: 電源付きデバイスの接続時に装置が損傷することを防ぐため、デバイスの電源が切れていて、外部電源コードがコンピューターに接続されていないことを確認してください。

- 1. デバイスをコンピューターに接続します。
- 2. 別電源が必要なデバイスを接続した場合は、デバイスの電源コードを接地した外部電源のコンセントに差し込みます。
- 3. デバイスの電源を入れます。

別電源が必要でない外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピューターから取り外します。別電源が必要な外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピューターからデバイスを取り外した後、デバイスの電源コードを抜きます。

別売の外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使用すると、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場所が増えます。USB ドライブを追加するには、コンピューターの USB コネクタに接続します。

| 注記: HP の外付け USB オプティカル ドライブを、コンピューターの電源供給機能付き USB コネ クタに接続する必要があります。

USB ドライブには、以下のような種類があります。

- 1.44 MB フロッピーディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール
- 外付けオプティカル ドライブ (CD、DVD、およびブルーレイ)
- マルチベイ デバイス

拡張ポートの使用(一部のモデルのみ)


拡張ポートは、コンピューターを別売のドッキング デバイスまたは拡張デバイスに接続するために 使用します。これによって、コンピューターで使用できるポートおよびコネクタが追加されます。



ドッキング コネクタの使用 (一部のモデルのみ)

ドッキング コネクタを使用して、コンピューターを別売のドッキング デバイスに接続できます。別 売のドッキング デバイスには、コンピューターを装着すると使用できるポートおよびコネクタが装 備されています。

☆ 注記: 以下の図は、お使いのコンピューターまたはドッキング デバイスと多少異なる場合があり ます。

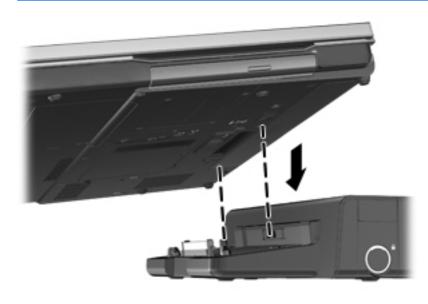

ドライブ 6

ドライブの取り扱い

↑ 注意: ドライブは壊れやすいコンピューター部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライ ブの取り扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項およ び関連手順を示します。

以下の点に注意してください。

- 外付けハードドライブに接続したコンピューターをある場所から別の場所へ移動させるような 場合は、事前にスリープを開始して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切 に取り外してください。
- ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してくださ L10
- リムーバブル ドライブまたはコンピューターのコネクタ ピンに触れないでください。
- ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。
- ドライブの着脱を行う前に、コンピューターの電源を切ります。コンピューターの電源が切れて いるのか、スリープ状態か、またはハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコン ピューターの電源を入れ、次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンしま
- ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。
- オプティカル ドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力 したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやす い動作です。
- バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前にバッテリが十分に充電 されていることを確認してください。
- 高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。
- ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーな どを吹きかけないでください。
- ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、 ドライブからメディアを取り出してください。
- ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面 に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。
- ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の 金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルト コンベアなど機内持ち込み手荷物を

チェックするセキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しません。

ハードドライブの使用

ハードドライブ パフォーマンスの向上

[ディスク デフラグ]の使用

コンピューターを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。[ディスク デフラグ]を行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダーを集めてより効率よく作業を実行できるようになります。

| 注記: SSD (Solid State Drive) では、[ディスク デフラグ]を実行する必要はありません。

いったん[ディスク デフラグ]を開始すれば、動作中に操作する必要はありません。ハードドライブのサイズと断片化したファイルの数によっては、完了まで1時間以上かかることがあります。そのため、夜間やコンピューターにアクセスする必要のない時間帯に実行することをおすすめします。

少なくとも 1 か月に 1 度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。[ディスク デフラグ]は 1 か月に 1 度実行するように設定できますが、手動でいつでもコンピューターのデフラグを実行できます。

[ディスク デフラグ]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを外部電源に接続します。
- 2. $[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [アクセサリ] \rightarrow [システム ツール] \rightarrow [ディスク デフラグ] の順に選択します。$
- 3. Windows 7: [ディスクの最適化]をクリックします。
 - 学注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

または

Windows Vista: [今すぐ最適化]をクリックします。

学注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

詳しくは、「ディスク デフラグ ツール]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[ディスク クリーンアップ]の使用

[ディスク クリーンアップ]を行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

[ディスク クリーンアップ]を実行するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク クリーン アップ]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

[HP 3D DriveGuard]の使用(一部のモデルのみ)

[HP 3D DriveGuard]は、以下のどちらかの場合にドライブを一時停止し、データ要求を中止すること によって、ハードドライブを保護するシステムです。

- バッテリ電源で動作しているときにコンピューターを落下させた場合
- バッテリ電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピューターを移動した場 合

これらの動作の実行後は[HP 3D DriveGuard]によって、短時間でハードドライブが通常の動作に戻り ます。

学注記: SSD (Solid State Drive) には駆動部品がないため、[HP 3D DriveGuard]は必要ありません。

営津記: メイン ハードドライブ ベイまたはセカンダリ ハードドライブ ベイのハードドライブは、 [HP 3D DriveGuard]によって保護されます。オプションのドッキング デバイス内に装着されている ハードドライブや USB コネクタで接続されているハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]では保護 されません。

詳しくは、[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[HP 3D DriveGuard]の状態の確認

コンピューターのハード ドライブ ランプの色の変化によって、メイン ハードドライブ ベイまたは セカンダリ ハードドライブ ベイ(一部のモデルのみ)のディスク ドライブが停止していることを 示します。タスクバーの右端の通知領域にあるアイコンを使用して、ドライブが現在保護されている かどうか、およびドライブが停止しているかどうかを確認できます。

- ソフトウェアが有効の場合、緑色のチェック マークがハードドライブ アイコンに重なって表示 されます。
- ソフトウェアが無効の場合、赤の X 印がハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- ドライブが停止している場合、黄色の月型マークがハードドライブ アイコンに重なって表示さ れます。

通知領域のアイコンが有効になっていない場合は、以下の操作を行って有効にします。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP 3D DriveGuard]の順 に選択します。
- (学) 注記: [ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。
- **[システム トレイ上のアイコン]**の行で、**[表示]**をクリックします。
- [OK]をクリックします。

停止されたハードドライブでの電源管理

[HP 3D DriveGuard]によってドライブを停止された場合、コンピューターは以下のような状態になります。

- シャットダウンができない
- 以下の注記に示す場合を除いて、スリープまたはハイバネーションを開始できない
 - 学 注記: [HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合でも、コンピューターがバッテリ電源で動作しているときに完全なロー バッテリ状態になった場合は、ハイバネーションを開始できるようになります。
- [電源オプション]の[アラーム]タブで設定するバッテリ アラームを有効にできない

コンピューターを移動する前に、完全にシャットダウンするか、スリープまたはハイバネーションを 開始します。

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアを使用することで、以下の設定を変更できます。

- [HP 3D DriveGuard]の有効/無効を設定する。
- 学注記: [HP 3D DriveGuard]の有効または無効への切り替えが許可されているかどうかは、ユーザーの権限によって異なります。管理者グループのメンバーは管理者以外のユーザーの権限を変更できます。
- システムのドライブがサポートされているかどうかを確認する。

ソフトウェアを開いて設定を変更するには、以下の操作を行います。

1. タスクバーの右端の通知領域にあるアイコンをダブルクリックします。

または

通知領域にあるアイコンを右クリックし、[Settings] (設定) を選択します。

- 2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。
- [OK] をクリックします。

オプティカル ドライブの使用(一部のモデルのみ)

オプティカル ドライブには、以下のような種類があります。

- CD
- DVD
- ブルーレイ(BD)

取り付けられているオプティカル ドライブの確認


▲ [スタート]→[コンピューター]の順に選択します。

お使いのコンピューターにインストールされているオプティカル ドライブを含むすべてのデバイス の一覧が表示されます。

オプティカル ドライブの挿入

トレイ ローディング式

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押して、ディスク トレイが少し押し 出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
 - **| 注記**: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
- 5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。

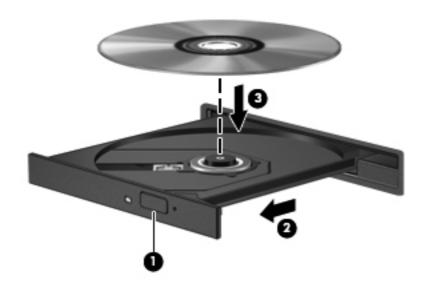

- 6. ディスク トレイを閉じます。
- (学) 注記: ディスクの挿入後、プレーヤーの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作で す。起動するメディア プレーヤーをあらかじめ選択していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボッ クスが開き、メディア コンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

スロット ローディング式

- ↑ 注意: スロット ローディング式オプティカル ドライブには、8 cm のオプティカル ディスクを挿 入しないでください。オプティカル ドライブが損傷する可能性があります。
 - 1. コンピューターの電源を入れます。
 - 2. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にします。

3. ディスクをスロット ローディング式のオプティカル ドライブにゆっくりと挿入します。



オプティカル ディスクの取り出し

トレイ ローディング式

ディスクを取り出す方法は2通りあり、ディスク トレイが通常の操作で開く場合と開かない場合によって異なります。

ディスク トレイが正常に開く場合

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレイをゆっくりと完全に引き出します (2)。
- 2. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

□ 注記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

ディスク トレイが正常に開かない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みま
- クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- **注》注記**: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

スロット ローディング式

- 1. ドライブの横にあるリリース ボタンを押します (1)。
- 2. ディスクの縁を持ち、平らな表面に触れないようにして、ディスクを取り出します(2)。



3. 取り出したディスクを保護ケースに入れます。

オプティカル ドライブの共有

お使いのコンピューターにオプティカルドライブが内蔵されていなくても、ネットワーク内の他のコンピューターに接続されているオプティカル ドライブを共有することで、ソフトウェアやデータにアクセスしたり、アプリケーションをインストールしたりできます。ドライブの共有は Windows オペレーティング システムの機能で、あるコンピューターのドライブを同じネットワーク上にある他のコンピューターから使用できるようになります。

- 学<mark>注記:</mark> オプティカル ドライブを共有するには、ネットワークをセットアップする必要があります。 ネットワークのセットアップについて詳しくは、2 ページの「ネットワーク接続(一部のモデルの み)」を参照してください。
- **| 注記:** DVD ムービーやゲーム ディスクといった種類のディスクは、コピーが防止されているため に、DVD ドライブや CD ドライブを共有しても使用できない場合があります。

オプティカル ドライブを共有するには、以下の操作を行います。

- 1. 共有するオプティカル ドライブがあるコンピューターで、[スタート] \rightarrow [コンピューター]の順に選択します。
- 2. 共有するオプティカル ドライブを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- [共有]タブ→[詳細な共有]の順にクリックします。
- 4. [このフォルダーを共有する]チェック ボックスにチェックを入れます。
- **5. [共有名]**テキスト ボックスに、オプティカル ドライブの名前を入力します。
- [適用]→[OK]の順にクリックします。
- 7. 共有オプティカル ドライブを表示するには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ネットワークとインターネット] <math>\rightarrow [ネットワークと共有センター]$ の順に選択します。

RAID の使用(一部のモデルのみ)

RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) テクノロジを利用すると、1台のコンピューターで同時に2つ以上のハードディスクを使用できます。RAID では、ハードウェアまたはソフトウェアの設定によって、複数のドライブが1つの隣接するドライブとして扱われます。複数のドライブがこのように連携されている場合、これらのドライブは RAID アレイと呼ばれます。

RAID について詳しくは、[ヘルプとサポート]にある RAID のユーザー ガイドを参照するか、HP の Web サイト、http://www.hp.com/support/を参照してください。

7 セキュリティ

コンピューターの保護

Windows オペレーティング システムおよび Windows 以外の[Computer Setup]ユーティリティ (BIOS)によって提供される標準のセキュリティ機能により、個人設定およびデータをさまざまなリ スクから保護できます。

- **注記**: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い や盗難を完全に防ぐものではありません。
- (学) 注記: コンピューターを修理などのためにサポートあてに送付する場合は、機密性の高いファイル のバックアップと削除、およびすべてのパスワード設定の削除を事前に行ってください。
- [学<mark>注記:</mark> この章に記載されている一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があ ります。
- 津記: お使いのコンピューターでは、オンライン セキュリティ ベースの追跡および復元サービス である[CompuTrace]がサポートされています(一部の地域のみ)。コンピューターが盗まれた場合、 不正なユーザーがインターネットにアクセスすると、「CompuTracelによる追跡が行われます。 [CompuTrace]を使用するには、ソフトウェアを購入し、サービス登録を行う必要があります。 [CompuTrace]ソフトウェアの購入については、HP の Web サイト http://www.hpshopping.com/(英語 サイト) にアクセスしてください。
- |学注記: コンピューターに Web カメラがインストールまたは接続されていて、[Face Recognition]プ ログラムがインストールされている場合、コンピューターの使い勝手とセキュリティが侵害される危 険性の低さとの間でバランスを取るように[Face Recognition]のセキュリティ レベルを設定できま す。『HP ProtectTools Getting Started』(HP ProtectTools お使いになる前に) または[Face Recognition]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

コンピューターでの危険性	セキュリティ機能
コンピューターの不正な使用	パスワード、スマート カード、顔認識、または指紋認証システムと、[HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)の組み合わせ
[Computer Setup] (f10) への不正なアクセス	[Computer Setup] BIOS administrator password*
ハードドライブのデータへの不正なアクセス	[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)パスワード*
オプティカル ドライブ、フロッピーディスク ドライブ、または内蔵ネットワーク アダプターからの不正な起動	[Computer Setup]の[Boot options](ブート オプション)機能*
Windows ユーザー アカウントへの不正なアクセス	HP ProtectTools Security Manager

コンピューターでの危険性	セキュリティ機能
データへの不正なアクセス	• ファイアウォール ソフトウェア
	Windows Update
	Drive Encryption for HP ProtectTools
[Computer Setup]設定などのシステム識別情報への不正なアクセス	[Computer Setup] @ BIOS administrator password*
コンピューターの不正な移動	セキュリティ ロック ケーブル用スロット (別売のセキュリティ ロック ケーブルとともに使用)

*[Computer Setup]は、プリインストールされた ROM ベースのユーティリティです。オペレーティング システムが動かな かったり読み込まれなかったりする場合でも使用できます。[Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりする には、ポインティング デバイス(タッチパッド、ポインティング スティック、または USB マウス)またはキーボードを使用します。

パスワードの使用

パスワードとは、お使いのコンピューターの情報を保護するために選択する文字列です。情報へのアクセスの制御方法に応じてさまざまな種類のパスワードを選択できます。パスワードは Windows で設定するか、コンピューターにプリインストールされた、Windows が起動する前に機能する [Computer Setup]ユーティリティで設定できます。

- セットアップ、および DriveLock (ドライブロック) の各パスワードは[Computer Setup]で設定され、システム BIOS によって管理されます。
- 内蔵セキュリティ パスワードは[HP ProtectTools Security Manager] (HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)のパスワードであり、[Computer Setup]で有効に設定することで、通常の[HP ProtectTools]の機能に加えて BIOS パスワードによって保護されます。内蔵セキュリティ パスワードは、別売の内蔵セキュリティ チップとともに使用されます。
- Windows パスワードは、Windows オペレーティング システムでのみ設定されます。
- [Computer Setup]で設定した BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) を忘れてしまった場合は、[HP SpareKey]を使用して[Computer Setup]にアクセスできます。
- [Computer Setup]で設定した DriveLock の user password (ユーザー パスワード) および DriveLock の master password (マスター パスワード) の両方を忘れてしまうと、これらのパスワードで保護されているハードドライブがロックされたままになり、恒久的に使用できなくなります。

[Computer Setup]の機能と Windows のセキュリティ機能には、同じパスワードを使用できます。また、複数の[Computer Setup]機能に同じパスワードを使用することもできます。

パスワードを作成したり保存したりするときは、以下のヒントを参考にしてください。

- パスワードを作成するときは、プログラムの要件に従う
- パスワードを書き留めておき、コンピューターから離れた他人の目にふれない安全な場所に保管する
- パスワードをコンピューター上のファイルに保存しない

以下の表で、一般に使用される Windows パスワードおよび BIOS administrator password を示し、 それぞれの機能について説明します。

Windows でのパスワードの設定

パスワード	機能
管理者パスワード*	Windows の管理者レベルのアカウントへのアクセスを保護 します
	注記: このパスワードは、[Computer Setup]のデータへのアクセスには使用できません
ユーザー パスワード*	Windows ユーザー アカウントへのアクセスを保護します
*Windows の管理者パスワードまたは Windows のユーザー パスワードの設定については、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択してください	

[Computer Setup]でのパスワードの設定

パスワード	機能
BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) *	[Computer Setup]へのアクセスを保護します
DriveLockの master password(マスター パスワード)*	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへの アクセスを保護します。また、DriveLock による保護の解除 に使用します。このパスワードは DriveLock を有効にする操 作の過程で設定します
DriveLockのuser password(ユーザー パスワード)*	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへの アクセスを保護します。DriveLock を有効にする操作の過程 で設定します
TPM(Trusted Platform Module)内蔵セキュリティ パスワード	BIOS administrator password として有効にすると、コン ピューターの電源投入時、再起動時、またはハイバネーショ ンの終了時に、コンピューターの内容へのアクセスを保護し ます
	このパスワードを使用するには、オプションの内蔵セキュリティ チップでこのセキュリティ機能がサポートされている 必要があります

*各パスワードについて詳しくは、以下の項目を参照してください。

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の管理

パスワードを設定、変更、および削除するには、以下の操作を行います。

新しい BIOS administrator password の設定

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[Setup BIOS Administrator Password] (BIOS 管理者パスワードの設定) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. メッセージが表示されたら、パスワードを入力します。
- 5. メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力します。
- 6. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

BIOS administrator password の変更

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ)→[Change **Password**] (パスワードの変更) の順に選択し、enter キーを押します。
- メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。
- メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力します。
- 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

BIOS administrator password の削除

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) \rightarrow [Change **Password**] (パスワードの変更) の順に選択し、enter キーを押します。
- メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。
- 5. 新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして enter キーを 押します。
- 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes](はい)を選択します。
- 7. 再度、新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして、enter キーを押します。
- 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の入力

[BIOS administrator password]の入力画面で自分のパスワードを入力し(パスワード設定と同じキーを使用)、enter キーを押します。3回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターを再起動して入力しなおす必要があります。

[Computer Setup]の DriveLock (ドライブロック) パスワードの管理

⚠ 注意: DriveLock で保護されているハードドライブが恒久的に使用できなくなることを防ぐため、DriveLock の user password (ユーザー パスワード) と master password (マスター パスワード) を、紙などに書いて他人の目にふれない安全な場所に保管しておいてください。DriveLock パスワードを両方とも忘れてしまうと、これらのパスワードで保護されているハードドライブがロックされたままになり、恒久的に使用できなくなります。

DriveLock で保護することによって、ハードドライブのデータへの不正なアクセスを防止できます。 DriveLock による保護は、コンピューターの内蔵ハードドライブにのみ設定できます。 いったん DriveLock による保護を設定すると、ドライブにアクセスするときにパスワードの入力が必要になります。 DriveLock のパスワードでドライブにアクセスするには、ドライブをアドバンスト ポート リプリケーターではなく、コンピューターに装着しておく必要があります。

DriveLock による保護をコンピューターの内蔵ハードドライブに設定するには、[Computer Setup]で user password および master password を設定しておく必要があります。DriveLock による保護を設定するときは、以下の点に注意してください。

- いったん DriveLock による保護を設定すると、user password または master password のどちらかを入力することでのみ、保護されているハードドライブにアクセスできるようになります。
- user password は、通常システム管理者ではなく実際にハードドライブを使用するユーザーが設定する必要があります。master password は、システム管理者または実際にハードドライブを使用するユーザーが設定できます。
- user password と master password は、同じであってもかまいません。
- DriveLock によるドライブの保護を解除しないと、user password や master password を削除できません。DriveLock によるハードドライブの保護を解除するには、master password が必要です。

DriveLock パスワードの設定

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[DriveLock Passwords](DriveLock パスワード)の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスを使用して、保護するハードドライブをクリックします。

または

矢印キーを使用して、保護するハードドライブを選択し、enter キーを押します。

5. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。

- 6. メッセージが表示されたら、master password (マスター パスワード) を入力して、enter キー を押します。
- 7. メッセージが表示されたら、確認のために master password を再度入力して、enter キーを押し ます。
- 8. メッセージが表示されたら user password (ユーザー パスワード) を入力して、enter キーを押 します。
- メッセージが表示されたら、確認のために user password を再度入力して、enter キーを押しま
- 10. 選択したドライブが DriveLock によって保護されているかを確認するには、確認フィールドに 「DriveLock」と入力し、enterキーを押します。
 - **注》注記**: DriveLock の確認フィールドでは大文字と小文字が区別されます。
- 11. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) →[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

DriveLock パスワードの入力

ハードドライブが、別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなくコンピューター本体の ハードドライブ ベイに装着されていることを確認します。

[**DriveLock Password**] (DriveLock パスワード) 画面が表示されたら、パスワードを設定したときと同じ種類のキーを使用して user password (ユーザー パスワード) または master password (マスター パスワード) を入力し、enter キーを押します。

パスワードを2回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターの電源を切ってから再び起動し、 入力しなおしてください。

DriveLock パスワードの変更

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを変更するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[DriveLock Password](DriveLock パスワード)の順に選択し、enter キーを押します。
- **4.** ポインティング デバイスを使用して、内蔵ハードドライブをクリックします。

または

矢印キーを使用して、内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。

- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、変更するパスワードを選択します。
- 6. メッセージが表示されたら現在のパスワードを入力して、enter キーを押します。
- 7. メッセージが表示されたら新しいパスワードを入力して、enterキーを押します。
- 8. メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力して、enter キーを押します。
- 9. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[DriveLock **Password**] (DriveLock パスワード) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを 押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にす る)を選択します。
- master password (マスター パスワード) を入力して、enter キーを押します。
- 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) →[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]の自動 DriveLock の使用

複数のユーザーがいる環境では、自動 DriveLock パスワードを設定できます。自動 DriveLock パス ワードを有効にすると、ランダムな user password (ユーザー パスワード) と DriveLock の master password (マスター パスワード) が作られます。ユーザーのパスワード認証が通ると、同じランダ ムな user password と DriveLock の master password が使用され、ドライブの保護が解除されます。

| BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) がないと、自動 DriveLock 機能に はアクセスできません。

自動 DriveLock パスワードの入力

[Computer Setup]で自動 DriveLock パスワードを有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) →[Automatic **DriveLock**] (自動 DriveLock) の順に選択し、enter キーを押します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを 押します。
- 5. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。
- 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) →[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

自動 DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[Automatic DriveLock] (自動 DriveLock) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にする) を選択します。
- 6. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

ウィルス対策ソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールを使用するとき、またはネットワークやインターネットにアクセスするときは、コンピューター ウィルスの危険にさらされる可能性があります。コンピューター ウィルスに感染すると、オペレーティング システム、プログラム、およびユーティリティなどが使用できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。

ウィルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスを検出して駆除できるとともに、通常はウィルスの被害にあったか所を修復できます。新しく発見されたウィルスからコンピューターを 保護するには、ウィルス対策ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。

お使いのコンピューターには、ウィルス対策プログラムの試用版がプリインストールされている場合があります。試用版を製品版に更新するか、自分でウィルス対策プログラムを購入して、お使いのコンピューターを確実に保護することを強くおすすめします。

コンピューター ウィルスについてさらに詳しく調べるには、[ヘルプとサポート]の[検索]テキストフィールドに「ウィルス」と入力してください。

ファイアウォール ソフトウェアの使用

ファイアウォールは、システムやネットワークへの不正なアクセスを防ぐように設計されています。 ファイアウォールには、コンピューターやネットワークにインストールするソフトウェア プログラムもあれば、ハードウェアとソフトウェアの両方から構成されるソリューションもあります。 検討すべきファイアウォールには以下の2種類があります。

- ホストベースのファイアウォール: インストールされているコンピューターだけを保護するソフ トウェアです。
- ネットワークベースのファイアウォール: DSL モデムまたはケーブル モデムとホーム ネット ワークの間に設置して、ネットワーク上のすべてのコンピューターを保護します。

ファイアウォールをシステムにインストールすると、そのシステムとの間で送受信されるすべての データが監視され、ユーザーの定義したセキュリティ基準と比較されます。セキュリティ基準を満た していないデータはすべてブロックされます。

お使いのコンピューターまたはネットワーク機器には、ファイアウォールがすでにインストールされ ている場合があります。インストールされていない場合は、ファイアウォール ソフトウェア ソ リューションを使用できます。

(営) 注記: 特定の状況下では、ファイアウォールがインターネット ゲームへのアクセスをブロックし たり、ネットワーク上のプリンターやファイルの共有に干渉したり、許可されている電子メールの添 付ファイルをブロックしたりすることがあります。問題を一時的に解決するには、ファイアウォール を無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を恒久的に 解決するには、ファイアウォールを再設定します。

緊急セキュリティ アップデートのインストール

↑ 注意: Microsoft®社は、緊急アップデートに関する通知を配信しています。お使いのコンピューター をセキュリティの侵害やコンピューター ウィルスから保護するため、通知があった場合はすぐに Microsoft 社からのすべてのオンライン緊急アップデートをインストールしてください。

オペレーティング システムやその他のソフトウェアに対するアップデートが、コンピューターのエ 場出荷後にリリースされている可能性があります。すべての使用可能なアップデートが確実にコン ピューターにインストールされているようにするには、以下の操作を行います。

- コンピューターのセットアップが完了したら、できる限りすぐに[Windows Update]を実行しま
- [Windows Update]は毎月実行してください。
- Windows およびその他の Microsoft のプログラムのアップデートがリリースされるたびに、 Microsoft 社の Web サイトおよび[ヘルプとサポート]のアップデート リンクから入手します。


[HP ProtectTools Security Manager] (HP ProtectTools セ キュリティ マネージャー) の使用(一部のモデルのみ)

一部のモデルのコンピューターでは、[HP ProtectTools Security Manager]ソフトウェアがプリイン ストールされています。このソフトウェアは、Windows の[コントロール パネル]からアクセスできま す。このソフトウェアが提供するセキュリティ機能は、コンピューター本体、ネットワーク、および 重要なデータを不正なアクセスから保護するために役立ちます。詳しくは、[HP ProtectTools]ソフト ウェアのヘルプを参照してください。

別売のセキュリティ ロック ケーブルの接続

| 注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い や盗難を完全に防ぐものではありません。

- 学注記: お使いのコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロットは、ここに記載されている図と多少異なる場合があります。お使いのコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロットの位置については、『コンピューターの準備』を参照してください。
 - 1. 固定された物体にセキュリティ ロック ケーブルを巻きつけます。
 - 2. 鍵(1)をケーブル ロック(2)に差し込みます。
 - 3. セキュリティ ロック ケーブルをコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロット (3) に差し込み、鍵をかけます。

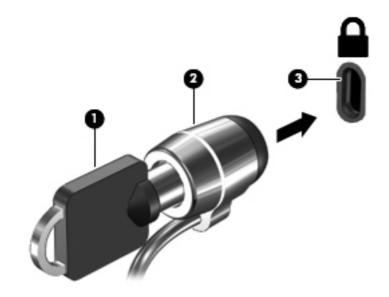

指紋認証システムの使用(一部のモデルのみ)

一部のモデルのコンピューターでは、内蔵の指紋認証システムを使用できます。指紋認証システムを 使用するには、コンピューターでユーザー アカウントおよびパスワードをセットアップする必要が あります。このアカウントを使用すると、登録した指を滑らせることによってコンピューターにログ オンできます。また、指紋認証システムを使用して、ログオンが必要な Web サイトや他のプログラ ムのパスワード フィールドにパスワードを入力できます。手順については、指紋認証ソフトウェア のヘルプを参照してください。

指紋 ID を作成すると、シングルサインオン サービスをセットアップできます。シングルサインオン サービスを利用して、ユーザー名とパスワードが必要なすべてのアプリケーション用の資格情報を指 紋認証システムで作成できます。

指紋認証システムの位置

指紋認証システムは小さい金属製センサーで、コンピューターの以下のどれかの場所にあります。

- タッチパッドの下部付近
- キーボードの右側
- ディスプレイの右上
- ディスプレイの左側

コンピューターのモデルによって、指紋認証システムは横向きの場合も縦向きの場合もあります。ど ちらの向きでも、金属製センサーと垂直に指を滑らせる必要があります。お使いのコンピューターの 指紋認証システムの位置については、『コンピューターの準備』を参照してください。

8 メンテナンス

コンピューターの清掃

清掃用の製品

お使いのコンピューターを安全に清掃および消毒するには、以下の製品を使用します。

- 濃度が 0.3%までのジメチル ベンジル塩化アンモニウム (使い捨て除菌シートなど。これらのシートはさまざまな商品名で販売されています)
- ノンアルコールのメガネ用液体クリーナー
- 低刺激性の液体石けん
- 乾いたマイクロファイバーのクリーニング クロスまたはセーム皮(油分を含まない、静電気防止布)
- 静電気防止クリーニング シート

↑ 注意: 以下の清掃用製品は使用しないでください。

アルコール、アセトン、塩化アンモニウム、塩化メチレン、炭化水素などの強力な溶剤を使用すると、コンピューターの表面に修復できない傷が付いてしまう可能性があります。

ペーパー タオルなどの繊維素材を使用すると、コンピューターに傷が付く可能性があります。時間がたつにつれて、ほこりの粒子や洗浄剤がその傷の中に入り込んでしまう場合があります。

清掃手順

お使いのコンピューターを安全に清掃するため、このセクションの手順に沿って作業をしてください。

↑ 警告! 感電やコンポーネントの損傷を防ぐため、電源が入っているときにコンピューターを清掃しないでください。

コンピューターの電源を切ります。

外部電源を取り外します。

電源が供給されていたすべての外付けデバイスを取り外します。

<u>↑ 注意</u>: コンピューターに洗浄剤や液体を直接吹きかけないでください。表面から流れ落ちた液体によって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があります。

ディスプレイの清掃

ディスプレイは、ノンアルコールのメガネ用洗剤で湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。 ディスプレイを閉じる前に、ディスプレイが乾いていることを確認してください。

側面とカバーの清掃

側面とカバーを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファ イバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用してくださ

営津記: コンピューターのカバーを清掃する場合は、ごみやほこりを除去するため、円を描くように 拭いてください。

タッチパッドとキーボードの清掃

↑ **注意**: タッチパッドとキーボードを清掃する場合は、キーとキーの間に洗剤などの液体が垂れない ようにしてください。これによって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があ ります。

- タッチパッドとキーボードを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔ら かいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シー トを使用してください。
- キーが固まらないようにするため、また、キーボードからごみや糸くず、細かいほこりを取り除 くには、圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してください。

↑ **警告!** 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキー ボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくること があります。

プログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを定期的に最新バージョンへ更新することをおすすめします。最新 バージョンをダウンロードするには、http://www.hp.com/support/にアクセスしてください。コン ピューターを登録するときに、アップデートが使用可能になった場合に自動更新通知を受け取るよう に設定することもできます。

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャー) の使用

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SDM) は、SoftPaq 番号がわからない場合でも HP 製ビジネス向けコンピューターの SoftPaq 情報にすばやくアクセスできるツールです。このツールを使用すると、SoftPaq の検索、ダウンロード、および展開を簡単に実行できます。

[HP SoftPaq Download Manager]は、コンピューターのモデルや SoftPaq の情報を含む公開データベース ファイルを、HP の FTP サイトから読み込み、ダウンロードすることによって動作します。 [HP SoftPaq Download Manager]を使用すると、1 つ以上のコンピューターのモデルを指定し、利用可能な SoftPaq を調べてダウンロードできます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HP の FTP サイトをチェックし、データベースおよびソフトウェアの更新がないかどうかを確認します。更新が見つかると、自動的にその更新がダウンロードされて、適用されます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HP の Web サイトから入手できます。[HP SoftPaq Download Manager]を使用して SoftPaq をダウンロードするには、まず、[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードおよびインストールを行う必要があります。HP の Web サイト http://www.hp.com/go/sdm/ (英語サイト)を表示して、画面の説明に沿って[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードとインストールを行います。

SoftPag をダウンロードするには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Software Setup] (HP ソフトウェア セットアップ)
 →[HP SoftPaq Download Manager]の順に選択します。
- 2. [HP SoftPaq Download Manager]を初めて起動すると、使用中のコンピューターのソフトウェアのみを表示するか、サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示するかを尋ねるウィンドウが表示されます。[Show software for all supported models](サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示する)を選択します。[HP SoftPaq Download Manager]を以前に使用したことがある場合は、手順3に進みます。
 - a. [Configuration Options] (構成オプション) ウィンドウでオペレーティング システムおよび 言語フィルターを選択します。フィルターによって、[Product Catalog] (製品カタログ) パネルに一覧表示されるオプションの数が制限されます。たとえば、オペレーティング システム フィルターで Windows 7 Professional のみを選択すると、[Product Catalog]に表示されるオペレーティング システムは Windows 7 Professional のみになります。
 - b. 他のオペレーティング システムを追加するには、[Configuration Options]ウィンドウでフィルター設定を変更します。詳しくは、[HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。
- 3. 左側の枠内で、プラス記号(+)をクリックしてモデル一覧を展開し、更新する製品のモデルを 1つまたは複数選択します。
- 4. **[Find Available SoftPags]** (利用可能な SoftPag の検索) をクリックして、選択したコンピューターで利用可能な SoftPag の一覧をダウンロードします。

- 5. SoftPaq の選択内容およびインターネットの接続速度によってはダウンロード処理に時間がか かることがあるため、ダウンロードする SoftPaq の数が多い場合は、利用可能な SoftPaq の一覧 から SoftPaq を選択して、[Download Only] (ダウンロードのみ) をクリックします。
 - ダウンロードする SoftPaq が 1 つまたは 2 つのみで、高速のインターネット接続を使用している 場合は、[Download & Unpack] (ダウンロードしてパッケージを展開) をクリックします。
- 6. [HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアで[Install SoftPaq] (SoftPaq のインストール) を右クリックすると、選択した SoftPag がコンピューターにインストールされます。

9 [Computer Setup] (BIOS) および詳細な システム診断

[Computer Setup]の使用

BIOS (Basic Input/Output System) とも呼ばれる[Computer Setup]は、システム上のすべての入出力デバイス (ディスク ドライブ、ディスプレイ、キーボード、マウス、プリンターなど) 間で行われる通信を制御します。[Computer Setup]を使用すると、取り付けるデバイスの種類、コンピューターの起動順序、およびシステム メモリと拡張メモリの容量を設定できます。

[Computer Setup]の開始

注記: [Computer Setup]では、USB レガシー サポート機能が有効な場合にのみ、USB コネクタに接続された外付けキーボードまたはマウスを使用できます。

[Computer Setup]を開始するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

[Computer Setup]での移動および選択

[Computer Setup]で移動および選択するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
 - メニューまたはメニュー項目を選択するには、ポインティングデバイスを使用して項目を クリックするか、キーボードの tab キーや矢印キーを使用して項目を移動してから enter キーを押します。
 - 画面を上下にスクロールするには、ポインティング デバイスを使用して画面の右上隅にある上向き矢印または下向き矢印をクリックするか、キーボードの上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを使用します。
 - 開いているダイアログ ボックスを閉じて[Computer Setup]のメイン画面に戻るには、esc キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

- 学注記: [Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりするには、ポインティング デバイス (タッチパッド、ポインティング スティック、または USB マウス) またはキーボードを使用します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

[Computer Setup]のメニューを終了するには、以下のどれかの方法を選択します。

変更を保存しないで[Computer Setup]メニューを終了するには、以下の操作を行います。

画面の左下隅にある[Exit] (終了) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

tab キーおよび矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Ignore Changes and Exit](変更を無視して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更を保存して[Computer Setup]メニューを終了するには、以下の操作を行います。

画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

tab キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元

| 対対には対象を表示しても、ハードドライブのモードには影響ありません。

[Computer Setup]のすべての設定を工場出荷時の設定に戻すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Restore defaults] (初期設定に設定) の順に選択します。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 5. 変更を保存して終了するには、画面の左下隅にある[Save](保存)アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] \rightarrow [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

| 注記: 上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、パスワードおよびセキュリティの設定は変更されません。

BIOS の更新

HPのWebサイトから、BIOSの更新されたバージョンを入手できます。

HP の Web サイトでは、多くの BIOS アップデートが **SoftPaq** という圧縮ファイル形式で提供されています。

一部のダウンロード パッケージには、そのファイルのインストールやトラブルシューティングに関する情報が記載された Readme.txt ファイルが含まれます。

BIOS のバージョンの確認

利用可能な BIOS アップデートの中に、現在コンピューターにインストールされている BIOS よりも新しいバージョンの BIOS があるかどうかを調べるには、現在インストールされているシステム BIOS のバージョンを確認する必要があります。

BIOS のバージョン情報 (ROM の日付またはシステム BIOS とも呼ばれます) を表示するには、fn + esc キーを押す (Windows を起動している場合) か、または[Computer Setup]を使用します。

- 1. [Computer Setup]を開始します。
- 2. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File](ファイル)→[System Information](システム情報)の順に選択します。
- 3. 変更を保存しないで[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Exit] (終了) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

tab キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Ignore Changes and Exit](変更を無視して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

BIOS アップデートのダウンロード

↑ 注意: コンピューターの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS アップデートのダウンロー ドおよびインストールを実行するときは必ず、AC アダプターを使用した信頼性の高い外部電源にコ ンピューターを接続してください。コンピューターがバッテリ電源で動作しているとき、別売のドッ キング デバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、BIOS アップ デートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストール時 は、以下の点に注意してください。

電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはお やめください。

コンピューターをシャットダウンしたり、スリープやハイバネーションを開始したりしないでくださ L1°

コンピューター、ケーブル、またはコードの挿入、取り外し、接続、または切断を行わないでくださ

- [スタート]→[ヘルプとサポート]→[メンテナンス]の順に選択します。 1.
- 2. 画面の説明に沿ってお使いのコンピューターを指定し、ダウンロードする BIOS アップデートに アクセスします。
- ダウンロード エリアで、以下の操作を行います。
 - お使いのコンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンよりも新しい BIOS を確認します。日付や名前、またはその他の、ファイルを識別するための情報をメモ しておきます。後で、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情 報が必要になる場合があります。
 - b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。 BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスのメモを取っておきます。このパス は、アップデートをインストールするときに必要です。
- (営) 注記: コンピューターをネットワークに接続している場合は、ソフトウェア アップデート(特) にシステム BIOS アップデート)のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行し てください。

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面 に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コンピューター]の順に選択して、Windows の[エクスプローラー]を開きます。
- ハードドライブをダブルクリックします。通常は、[ローカル ディスク(C:)]を指定します。
- BIOS ソフトウェアをダウンロードしたときのメモを参照するなどして、ハードドライブ上の アップデート ファイルが保存されているフォルダーを開きます。
- 4. 拡張子が.exe であるファイル(filename.exe など)をダブルクリックします。 BIOSのインストールが開始されます。
- 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。
- **営津記**: インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードした ファイルをハードドライブから削除できます。

詳細なシステム診断の使用

詳細なシステム診断を使用すると、診断テストを実行して、コンピューターのハードウェアが正常に 動作しているかどうかを確認できます。詳細なシステム診断では、以下の診断テストを実行できま す。

- Start-up Test (起動テスト): このテストでは、コンピューターを起動するために必要なメインのコンピューターのコンポーネントを分析します。
- Run-in test (実行時テスト): このテストでは、起動テストを繰り返し、起動テストで検出されない断続的な問題があるかどうかを確認します。
- Hard disk test (ハードドライブ テスト): このテストでは、ハードドライブの物理的な状態を 分析してから、ハードドライブの全セクターにあるすべてのデータを確認します。損傷したセクターが発見されると、データを問題のないセクターに移動しようと試みます。
- Memory test (メモリ テスト): このテストでは、メモリ モジュールの物理的な状態を分析します。エラーが報告された場合は、メモリ モジュールをすぐに交換してください。
- Battery test (バッテリ テスト): このテストでは、バッテリの状態を分析し、必要に応じてバッテリ ゲージを調整します。バッテリ テストが不合格になった場合は、HP のサポート窓口に連絡して交換用バッテリを購入してください。
- System Tune-Up(システム調整テスト): この追加テスト セットでは、コンピューターをチェックし、メイン コンポーネントが正しく機能しているか確認します。System Tune-Up は、他のテストより実行時間が長く、メモリ モジュール、ハードドライブの SMART 属性、ハードドライブ表面、バッテリ(およびバッテリ調整)、ビデオ メモリ、および無線 LAN モジュールの状態をより包括的にテストします。

[Advanced System Diagnostics] (詳細なシステム診断) ウィンドウでは、システム情報およびエラーログを確認できます。

詳細なシステム診断を開始するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターの電源を入れるか、再起動します。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、esc キーを押します。[Startup Menu] (スタートアップ メニュー) が表示されたら f2 キーを押します。
- 実行する診断テストをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

☆ 注記: 診断テストの実行中にテストを停止する必要がある場合は、esc キーを押します。

10 マルチブート

ブート デバイスの順序について

お使いのコンピューターを起動するとき、システムは有効なブート デバイスからブートします。マ ルチブート ユーティリティ(初期設定の状態で有効に設定されています)を使用すると、コンピュー ターの起動時にデバイスを選択する順序を制御できます。ブート デバイスには、オプティカル ドラ イブ、フロッピーディスク ドライブ、ネットワーク インターフェイス カード (NIC)、ハードドラ イブ、USB ドライブなどを含めることができます。ブート デバイスには、コンピューターの起動や 適切な動作に必要となる、ブート可能なメディアやファイルが含まれます。

| 一部のブート デバイスは、ブート順序に含める前に[Computer Setup]で有効に設定してお く必要があります。

工場出荷時の設定では、コンピューターは、有効なブート デバイスおよびドライブ ベイを以下のよ うな順序で検索してブート デバイスを選択します。

営津記: ブート デバイスおよびドライブ ベイの一部は、お使いのコンピューターでサポートされて いない場合があります。

- コンピューター本体のアップグレード ベイ
- オプティカル ドライブ
- コンピューター本体のハードドライブ
- USB フロッピーディスク ドライブ
- USB CD-ROM
- USB ハードドライブ
- ノートブック Ethernet (イーサネット)
- SD (Secure Digital) メモリーカード
- ドッキング ステーションのアップグレード ベイ
- 外付け SATA ドライブ

[Computer Setup]でブート順序を変更すれば、ブート デバイスの検索順序を変更できます。画面の 下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押 してから、f9 キーを押して変更することもできます。f9 キーを押すと、現在のブート デバイスを示 すメニューが表示され、ブート デバイスの選択が可能になります。または、MultiBoot Express を使 用すれば、コンピューターを起動または再起動するたびにブートの場所を確認する画面が表示される ように設定することもできます。

[Computer Setup]でのブート デバイスの有効化

USB デバイスまたは NIC デバイスからブートするには、あらかじめ[Computer Setup]でデバイスを有効にしておく必要があります。

[Computer Setup]を開始し、USB デバイスまたは NIC デバイスをブート デバイスとして有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. USB ドライブ内または別売のドッキング デバイス (一部のモデルのみ) に取り付けられたドライブ内のブート可能なメディアを有効にするには、ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration] (システム コンフィギュレーション) → [Device Configurations] (デバイス設定) の順に選択します。[USB legacy support] (USB レガシーサポート) が選択されていることを確認します。

または

NIC デバイスを有効にするには、[System Configuration]→[Boot Options] (ブート オプション) → [PXE Internal NIC boot] (PXE 内蔵 NIC ブート) の順に選択します。

4. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

注記: マルチブートを使用しないで NIC を Preboot eXecution Environment (PXE) サーバーまた は Remote Program Load (RPL) サーバーに接続するには、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]メッセージが表示されている間に esc キーを押し、次にすばやく f12 キーを押します。

ブート順序の変更に関する注意

ブート順序を変更する場合は、以下の点に注意してください。

- ブート順序を変更した後でコンピューターを再起動すると、コンピューターは新しいブート順序 で起動されます。
- 複数の種類のブート デバイスがある場合、同じ種類のブート デバイスでは、最初のデバイスか らのみブートが試みられます (オプティカル ドライブは除く)。たとえば、ハードドライブが取 り付けられている別売のドッキング デバイス (一部のモデルのみ) がコンピューターに接続さ れている場合、このハードドライブは「USB ハードドライブ」としてブート順序に表示されま す。システムがこの USB ハードドライブのブートを試みて失敗した場合、ハードドライブ ベイ のハードドライブからのブートは試みられません。代わりに、ブート順序内で次の種類のデバイ スからのブートが試みられます。ただし、オプティカル ドライブが2つあり、メディアが挿入 されていないかメディアが挿入されていてもそれがブート ディスクでないために最初のオプ ティカル ドライブからブートされない場合は、2番目のオプティカル ドライブからのブートが 試みられます。
- ブート順序を変更すると、論理ドライブ名も変更されます。たとえば、Cドライブとして作成さ れたディスクが挿入されている CD-ROM ドライブから起動する場合、この CD-ROM ドライブが Cドライブになり、ハードドライブ ベイ内のハードドライブが D ドライブになります。
- [Computer Setup]の[Built-In Device Options] (内蔵デバイス オプション) メニューで NIC デバ イスが有効に設定されている場合にのみ、NIC からコンピューターをブートできます。NIC から ブートしても、論理ドライブの指定には影響しません。NIC にドライブ名が関連付けられていな いためです。
- 別売のドッキング デバイス(一部のモデルのみ)内のドライブのブート順序は、外付け USB デ バイスと同様に扱われます。

マルチブート設定の選択

マルチブートを使用すると、以下のことが可能になります。

- [Computer Setup]でブート順序を変更することで、コンピューターを起動するたびに使用される ブート順序を新しく設定します。
- ブート デバイスを動的に選択するには、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]と いうメッセージが表示されている間に esc キーを押し、次に f9 キーを押して、ブート デバイス のオプション メニューに入ります。
- MultiBoot Express を使用して可変ブート順序を設定します。この機能によって、コンピュー ターの起動または再起動のたびにブート デバイスの確認メッセージが表示されます。

[Computer Setup]での新しいブート順序の設定

[Computer Setup]を開始し、コンピューターを起動または再起動するたびに、使用されるブート デ バイスの順序を設定するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Legacy Boot Order] (レガシー ブート順序) の一覧を選択し、enter キーを押します。
- **4.** デバイスのブート順序を上げるには、ポインティング デバイスを使用して上向き矢印をクリックするか、+キーを押します。

または

デバイスのブート順序を下げるには、ポインティング デバイスを使用して下向き矢印をクリックするか、一キーを押します。

5. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

f9 キーの画面を使用したブート デバイスの動的な選択

現在の起動でブート デバイスを動的に選択するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターの電源を入れるか再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu] メッセージが表示されている間に esc キーを押して、[Select Boot Device](ブート デバイスの 選択)メニューを開きます。
- f9 キーを押します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用してブート デバイスを選択し、enter キーを押します。

変更はすぐに有効になります。

MultiBoot Express プロンプトの設定

[Computer Setup]を開始し、コンピューターを起動または再起動するたびにマルチブートの起動場所を指定するメニューが表示されるように設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration](システム コンフィギュレーション)→[Boot Options](ブート オプション)の順に選択し、enter キーを押します。

- [MultiBoot Express Popup Delay (Sec)] (Multiboot Express ポップアップの遅延(秒)) フィールドで、現在のマルチブート設定が使用される前に起動場所メニューが表示される時間を 秒単位で入力します(0を選択すると、Express Boot 起動場所メニューは表示されません)。
- 5. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

MultiBoot Express 設定の入力

起動時に[Express Boot](高速ブート) メニューが表示された場合は、以下の操作を行います。

- [Express Boot]メニューからブート デバイスを指定するには、割り当て時間内に目的のデバイス を選択し、enter キーを押します。
- 現在のマルチブート設定が使用されないようにするには、割り当て時間が終わる前に、enterキー 以外の任意のキーを押します。ブート デバイスを選択して enter キーを押すまで、コンピュー ターは起動しません。
- 現在のマルチブート設定を使用してコンピューターを起動するには、割り当て時間が終わるまで 何も操作を行わずに待ちます。

11 コンピューターの管理

[Client Management Solutions]の使用

[Client Management Solutions]ソフトウェアは、ネットワーク環境にあるデスクトップ コンピューター、ワークステーション、ノートブック コンピューター、およびタブレット PC の管理の分野で、業界標準仕様のソリューションを提供しています。

Client Management の主要な機能と特長は以下のとおりです。

- 初期のソフトウェア イメージの展開
- リモートでのシステム ソフトウェアのインストール
- ソフトウェアの管理およびアップデート
- ROM の更新
- コンピューターの資産情報の管理機能およびセキュリティ機能(コンピューターの資産とは、取り付けられているハードウェアやインストールされているソフトウェアのことです)
- 一部のシステム ソフトウェアおよびハードウェア コンポーネントの障害通知および復旧機能

学注記: コンピューターの種類やインストールされている管理用ソフトウェアのバージョンによって、この章で説明されている特定の機能がサポートされていない場合があります。

ソフトウェア イメージの設定および展開

お使いのコンピューターには、システム ソフトウェア イメージがプリインストールされています。 出荷時のソフトウェア イメージは、コンピューターの初回のセットアップ時に設定されます。ソフトウェアの「展開」が行われた後、コンピューターは使用可能な状態になります。

以下のどれかの方法で、カスタマイズされたソフトウェア イメージを展開(配布)できます。

- プリインストールされたソフトウェア イメージを展開した後、追加するアプリケーションをインストールする
- [Altiris Deployment Solutions]などのソフトウェアの導入用ツールを使用して、プリインストール ソフトウェアをカスタマイズされたソフトウェア イメージに置き換えて使用する
- ディスク複製手順を使用して、ハードドライブの内容を別のハードドライブにコピーする

最適なコンピューター環境の構築方法は、所属する企業の情報技術システム インフラや作業内容に よって異なります。 | image: [Computer Setup]およびその他のシステム機能によって、コンフィギュレーション マネジメント機能、トラブルシューティング、電源管理、およびシステム ソフトウェアの復元を利用できます。

ソフトウェアの管理およびアップデート

HPでは、クライアントコンピューター上のソフトウェアの管理およびアップデートを行うための以下のツールを提供しています。

- HP Client Manager for Altiris (一部のモデルのみ)
 - **注記**: [HP Client Manager for Altiris]をダウンロードする場合、または[HP Client Manager for Altiris]の詳細を参照する場合は、HP の Web サイト、http://www.hp.com/(英語サイト)にアクセスしてください。
- HP CCM (HP Client Configuration Manager) (一部のモデルのみ)
- HP SSM (HP System Software Manager)

HP Client Manager for Altiris (一部のモデルのみ)

[HP Client Manager for Altiris]は Altiris ソフトウェアに HP のインテリジェント マネジメント機能 を統合します。[HP Client Manager for Altiris]は、HP のデバイスに以下のような優れたハードウェア管理機能を提供します。

- 資産管理用のハードウェア インベントリの詳細表示
- システムの状態検査の監視および診断
- 温度異常やメモリ異常の警告など、ビジネスに重大な影響を及ぼす可能性がある事象に関する、 Web サイトを利用したレポート
- システム ソフトウェア(デバイス ドライバーやシステム BIOS など)のリモート アップデート

学注記: [HP Client Manager for Altiris]を別売の Altiris ソリューション ソフトウェアとともに使用すると、さらに機能が追加されます。

クライアント コンピューターにインストールされている[HP Client Manager for Altiris]を、管理用コンピューターにインストールされている Altiris ソリューション ソフトウェアとともに使用すると、以下の IT ライフサイクル分野において、管理機能が向上し、HP クライアント デバイスのハードウェアの中央管理機能が提供されます。

- インベントリおよび資産管理
 - **・ ソフトウェア ライセンスの準拠**
 - コンピューターの管理および報告
 - コンピューターのリース契約情報および固定資産の管理
- システム ソフトウェアの展開および移行
 - 。 Windows への移行
 - システムの展開
 - 。 個人設定の移行

- ヘルプ デスクおよび問題解決
 - ヘルプ デスク チケットの管理
 - リモートでのトラブルシューティング
 - · リモートでの問題解決
 - クライアントでの問題修復
- ソフトウェアおよび操作の管理
 - · クライアント管理の実行
 - HP システム ソフトウェアの展開
 - アプリケーションの自己修復(アプリケーションの一部の問題を検出し、修復する機能)

Altiris ソリューション ソフトウェアには、使いやすいソフトウェア配布機能も含まれています。[HP Client Manager for Altiris]によって Altiris ソリューション ソフトウェアとの通信が可能になります。 Altiris ソリューション ソフトウェアを使用すると、簡単なウィザードに沿って、新しいハードウェアの展開や新しいオペレーティング システムへの個人設定の移行を完了できます。[HP Client Manager for Altiris]は HP の Web サイトからダウンロードできます。

Altiris ソリューション ソフトウェアを[HP System Software Manager]または[HP Client Manager for Altiris]と組み合わせて使用すると、管理者はシステム BIOS およびデバイス ドライバーのソフトウェアを中央管理コンソールからアップデートすることもできます。

HP CCM (HP Client Configuration Manager) (一部のモデルのみ)

HP CCM を使用して、オペレーティング システム、プログラム、ソフトウェアの更新、コンテンツ、および構成設定などのソフトウェアの管理を自動化することで、それぞれのコンピューターが正しい構成で管理されます。こうした自動化された管理方法によって、常にソフトウェアを管理できます。

HP CCM を使用すると、以下のタスクを実行できます。

- 複数のプラットフォームにわたってハードウェアおよびソフトウェアインベントリを収集する
- 配布の前にソフトウェア パッケージを準備し、影響を分析する
- ポリシーに従い、個々のコンピューター、ワークグループ、またはコンピューターのグループ全体を対象にして、ソフトウェアとコンテンツの展開およびメンテナンスを行う
- 分散したコンピューター上にあるオペレーティングシステム、アプリケーション、およびコンテンツを任意の場所からプロビジョニングして管理する
- HP CCM をヘルプ デスクやその他のシステム管理ツールと統合することによって、継続的な運用を実現する
- すべての企業ユーザーのあらゆるネットワークにおいて、標準的なコンピューターデバイス上のソフトウェアとコンテンツを管理するための共通のインフラストラクチャを活用する
- 企業ニーズを満たすように拡張する

HP SSM (HP System Software Manager)

HP SSM を使用すると、複数のシステムにおいてシステム レベルのソフトウェアをリモートで同時に更新できます。クライアント コンピューター上で HP SSM を実行すると、HP SSM はハードウェ

アおよびソフトウェアのバージョンを検出し、検証済みのファイル サーバーから指定されたソフト ウェアを更新します。HP SSM でサポートされるドライバーのバージョンは、HP のドライバーのダ ウンロード サイトおよびサポート ソフトウェア CD に、独自のアイコンで示されています。HP SSM ユーティリティのダウンロードまたは HP SSM について詳しくは、HP の Web サイト、 http://www.hp.com/go/ssm/(英語サイト)を参照してください。

Intel Active Management Technology (iAMT: インテル ア クティブ・マネジメント・テクノロジー)の使用(一部のモデ ルのみ)

Intel Active Management Technology (iAMT: インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロ ジー)を使用すると、ネットワーク接続されたコンピューティング資産を検出、修復、および保護で きます。Intel AMT ME (Intel Active Management Technology Management Engine) を使用して、 電源がオンの状態でもオフの状態でもコンピューターを管理できるため、コンピューターの電源が切 断されている場合でも、管理アプリケーションからコンピューターにアクセスできます。iAMT ソ リューションは、vPro モバイル テクノロジー インテル Centrino®を搭載しているコンピューターで 利用できます。

iAMTには、以下の機能があります。

- ハードウェア インベントリ情報
- イベント通知
- 電源の管理
- リモートでの診断および修復
- ハードウェア ベースの隔離および修復(ウィルスのような動作が検出された場合に、コンピュー ター ネットワークへのアクセスを制限または切断)

iAMT ソリューションの有効化

iAMT の設定を行うには、以下の操作を行います。

- | 注記: ctrl + p プロンプトは、[Computer Setup]で[iAMT Setup Prompt] (iAMT セットアップのプ ロンプト)が有効になっている場合にのみ表示されます。
 - 1. コンピューターの電源を入れるか、再起動します。
 - 2. Windows が起動する前に、ctrl + p キーを押します。
 - 『⇒ 注記: 適切なタイミングで ctrl + p キーを押さなかった場合は、MEBx セットアップ ユーティ リティにアクセスするために、手順1と2の操作をもう一度行う必要があります。
 - 3. ME パスワードを入力します。パスワードの工場出荷時の設定は、「admin」です。 MEBx セットアップ ユーティリティが起動します。矢印キーを使用して操作します。
 - 4. インテル ME の設定、iAMT の設定、またはインテル ME パスワードの変更を選択します。
 - 5. 必要な選択が完了したら、[Exit] (終了) を選択して MEBx セットアップ ユーティリティを閉 じます。

MEBx セットアップ ユーティリティ メニューの使用

学注記: iAMT について詳しくは、インテル社の Web サイト http://www.intel.com/jp/にアクセスし、 「iAMT」で検索してください。

インテル ME の構成

選択	設定内容
Intel ME Firmware Local Update(インテル ME ファームウェアのローカルでの更新)	ファームウェア更新のローカルでの管理を有効/無効にしま す
Intel ME Power Control(インテル ME の電源制御)	管理エンジンの電源ポリシーを設定します

iAMT の設定

選択	設定内容
Host Name(ホスト名)	コンピューターにホスト名を割り当てます
TCP/IP	DHCP の有効/無効や TCP/IP を設定します
Provision Model (プロビジョニング モデル)	Enterprise(大企業)または Small Business(中小・中堅企業)iAMT モデルを割り当てます
Setup and Configuration (セットアップとコンフィギュレーション)	iAMT のリモート構成を制御するためのオプションを設定し ます
Un-Provision(プロビジョニングの解除)	iAMT 構成を初期設定の状態に戻すことができます
SOL/IDE-R	IDE フロッピーディスクまたは CD-ROM に対するリモート ブート制御を有効/無効にし、ユーザー名およびパスワードを 割り当てます
Password Policy (パスワード ポリシー)	ネットワーク パスワードおよび MEBx パスワードの要件を 制御するためのオプションを設定します
Secure Firmware Update(安全なファームウェア更新)	リモートでのファームウェアの更新を有効/無効にします
Set PRTC (PRTC の設定)	リアルタイム クロックを設定します
ldle Timeout (アイドル タイムアウト)	アイドル タイムアウトの値を設定します

インテル ME パスワードの変更

選択	設定内容
Change ME Password(インテル ME パスワードの変更)	ME パスワードを変更します
	注記: 初期設定のパスワードは[admin]です

A コンピューターの持ち運び

最適な状態で使用するには、持ち運びおよび送付に関する以下の情報をお読みください。

- お使いのコンピューターを持ち運んだり荷物として送ったりする場合は、以下の手順で準備を行います。
 - 情報をバックアップします。
 - すべてのディスク、およびすべての外付けメディア カード(デジタル カードなど)を取り 外します。
 - ↑ 注意: コンピューターやドライブの破損、または情報の損失を防ぐため、ドライブをドライブ べイから取り外す前およびドライブを運搬、保管、または移動する前に、ドライブからメディアを取り出してください。
 - すべての外付けデバイスを、電源を切ってから取り外します。
 - コンピューターをシャットダウンします。
- 情報のバックアップを携帯します。バックアップはコンピューターとは別に保管します。
- 飛行機に乗る場合などは、コンピューターを手荷物として持ち運び、他の荷物と一緒に預けないでください。
- ↑ 注意: ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルトコンベアなど機内持ち込み手荷物をチェックするセキュリティ装置は、磁気ではなくX線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しません。
- 機内でのコンピューターの使用を許可するかどうかは航空会社の判断に委ねられます。機内で コンピューターを使用する場合は、事前に航空会社に確認してください。
- コンピューターを2週間以上使用せず、外部電源から切断する場合、バッテリを取り外し、別途保管してください。
- コンピューターまたはドライブを荷物として送る場合は、緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。
- コンピューターに無線デバイスまたは HP モバイル ブロードバンド モジュール (802.11b/g デバイス、GSM (Global System for Mobile Communications) デバイス、GPRS (General Packet Radio Service) デバイスなど) が搭載されている場合、これらのデバイスの使用は制限される

ことがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内です。特定の機 器の使用に適用される規定が不明な場合は、電源を入れる前に使用許可を求めてください。

- コンピューターを持って国外に移動する場合は、以下のことを行ってください。
 - 行き先の国または地域のコンピューターに関する通関手続きを確認してください。
 - 滞在する国または地域に適応した電源コードを、滞在する国または地域の HP 製品販売店で 購入してください。電圧、周波数、およびプラグの構成は地域によって異なります。
 - ↑ 警告! 感電、火災、および装置の損傷などを防ぐため、コンピューターを外部電源に接続 するときに、家電製品用に販売されている電圧コンバーターは使用しないでください。

B トラブルシューティング情報

- [ヘルプとサポート]から、Web サイトへのリンクやコンピューターに関する追加情報にアクセスできます。アクセスするには、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。
- | 注記: 検査ツールおよび修復ツールには、使用するためにインターネットへの接続が必要になるものもあります。HPでは、インターネットに接続する必要がないツールも追加で提供しています。
- 『サービスおよびサポートを受けるには』を参照するか、http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.html を参照して、HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- **注記**: 日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください。

以下の種類のサポートから選択します。

- HPのサービス担当者とオンラインでチャットする。
- ☆注記: 特定の言語でチャットを利用できない場合は、英語でご利用ください。
- HP のサポート窓口に電子メールで問い合わせる。
- 各国の HP のサポート窓口の電話番号を調べる。
- HPのサービスセンターを探す。

C 静電気対策

静電気の放電は、じゅうたんの上を歩いてから金属製のドアノブに触れたときなど、2つのものが接 触したときに発生します。

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システム ボードなどのデバイスが損傷したり、 耐用年数が短くなったりすることがあります。静電気に弱い部品を取り扱う前に、以下で説明する方 法のどれかで身体にたまった静電気を放電してください。

- 取り外しまたは取り付けの手順で、コンピューターから電源コードを取り外すように指示されて いる場合は、正しくアースしてから電源コードを取り外し、その後カバーを外すなどの作業を行 います。
- 部品は、コンピューターに取り付ける直前まで静電気防止用のケースに入れておきます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。電子部品に触れる回数をなるべく少な くします。
- 磁気を帯びていない道具を使用します。
- 部品を取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電します。
- 取り外した部品は、静電気防止用のケースに入れておきます。

静電気についての詳しい情報、または部品の取り外しや取り付けに関するサポートが必要な場合は、 HP のサポート窓口にお問い合わせください。

索引

記号/数字 1394 ケーブル、接続 42 1394 デバイス 接続 42 定義 41 取り外し 42 A AC アダプターのテスト 32 Altiris Deployment Solutions 82 B BIOS アップデートのダウンロード 75 更新 74 バージョンの確認 74 Bluetooth デバイス 2, 10 C C C Computer Setup 83 BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) 58 DriveLock Password (DriveLock パスワード) 60 MultiBoot Express プロンプト の設定 80 移動および選択 72 工場出荷時設定の復元 73 ブート可能デバイスの有効化 78 ブート順序の設定 79	D DriveLock Password (DriveLock パスワード) 解除 62 設定 60 説明 60 入力 62 変更 62 E eSATA ケーブル、接続 43 eSATA デバイス 接続 43 定義 42 取り外し 43 ExpressCard 設定 36 挿入 37 定義 36 取り出し 38 保護用カードの取り出し 37 F Face Recognition 18 G GPS 10 H HDMI、オーディオの設定 20 HDMIコネクタ、接続 20 HD対応デバイス、接続 20 HD対応デバイス、接続 20,21 HP 3D DriveGuard 49 HP Client Configuration Manager 83,84 HP Client Manager for Altiris 83	HP Power Assistant 27 HP ProtectTools Security Manager 65 HP System Software Manager 83, 84 HP USB Ethernet (イーサネット) アダプター、接続 14 HP バッテリ チェック 29 HP モバイル ブロードバンド モジュール 8,9 I Intel 無線ディスプレイ 21 J Java Card
	HP Connection Manager 4	

U	音量	自動 DriveLock パスワード
USB ケーブル、接続 40	日 <u>年</u> キー 17	解除 64
USB デバイス	調整 17	入力 63
接続 40	調 定 	
	バダン 17	指紋認証システム 67
説明 39	4.	シャットダウン 22
取り外し 40	かり、一体のでは、	使用
USB ハブ 39	外部電源、使用 31	外部電源 31
USB レガシー サポート 72	顔認識 55	省電力設定 23
	書き込み可能メディア 23	電源プラン 24
V	拡張ポート 45	電源メーター 24
VGA コネクタ、接続 19	確認、オーディオ機能 17	モデム 10
	完全なロー バッテリ状態 23,30	詳細情報の確認 1
W	管理者パスワード 57	詳細なシステム診断 76
Web カメラ 18		省電力設定 23
Web サイト	き	
HP System Software	+-	す
Manager 85	音量 17	えイッチ、電源 22
iAMT に関する Intel Pro テクノ	メディア 16	スイッチャブル グラフィックス
ロジ 86	既存の無線ネットワーク、接続 5	33
7 00	緊急アップデート、ソフトウェア	スマート カード
あ	第877777 「1177171717 65	スマート カート 挿入 39
アイコン		
ネットワーク 2	<	定義 38
無線 2	空港のセキュリティ装置 48	取り出し 39
無板 2 アップデート、ソフトウェア 83	グラフィックス モード、切り替	スリープ
アップナート、ブブトリエア 63	え 33	開始 23
15	λ 33	終了 23
() () () () () () () () () () () () () ((†	スロット ローディング式オプティ
イメージ、コンピューター 82	ケーブル	カル ドライブ 51
インターネット接続のセットアップ・ス	1394 42	
プ 7	eSATA 43	世
インテル Centrino Pro テクノロ		静電気対策 90
ジ 86	USB 40	セキュリティ
_	_	無線 7
う	_ + 5 5	接続
ウィルス対策ソフトウェア 64	コネクタ	既存の無線ネットワーク 5
	HDMI 20	有線ネットワーク 10
お	Intel 無線ディスプレイ 21	設定
オーディオ機能	VGA 19	ExpressCard 36
確認 17	拡張 45	HDMI 用のオーディオ 20
オプティカル ディスク	外付けモニター 19	セットアップ ユーティリティ
挿入 51	ドッキング 46	移動および選択 72
取り出し 52	コンピューター	工場出荷時設定の復元 73
オプティカル ドライブ 45	清掃 68	
オプティカル ドライブの共有	手入れ 68	節約、電力 31
54	電源切断 22	2
オペレーティング システムの制御	持ち運び 31,87	7
機能 4	,, 52.0 0., 0.	外付けデバイス 44
温度 31	L.	外付けドライブ 44
	システムの応答停止 22	外付けモニター コネクタ 19
	2八十二〇四十二 22	

ソフトウェア	トレイ ローディング式オプティカ	ほ
HP Connection Manager 4	ル ドライブ 51	ボタン
アップデート 83		音量 17
ウィルス対策 64	ね	電源 22
緊急アップデート 65	ネットワーク アイコン 2	メディア 16
ディスク クリーンアップ 48	ネットワーク ケーブル	ホットキー、メディア 16
ディスク デフラグ 48	接続 14	
展開 82	ネットワーク サービス ブート	む
ファイアウォール 64	78	無線
復元 83		アイコン 2
(A)	は	セットアップ 7
te	ハードドライブ	保護 7
他のネットワークへのローミン	HP 3D DriveGuard 49	無線 LAN のセットアップ 7
グ 8	外付け 44	無線 WAN デバイス 8
•	ハードドライブ ランプ 49	無線接続、作成 2
τ	ハイバネーション	無線接続の作成 2
[ディスク クリーンアップ]ソフト	開始 24	無線デバイス、オン/オフの切り替
- ウェア 48	完全なロー バッテリ状態での	え 4
[ディスク デフラグ]ソフトウェ	開始 30	無線デバイスのオン/オフの切り替
ア 48	終了 24	え 4
テスト、AC アダプター 32	パスワード	無線ネットワークの保護 7
デュアル グラフィックス 34	BIOS 管理者 58	無線ネットワーク(無線 LAN)
展開、ソフトウェア 82	DriveLock 60	既存の無線ネットワークへの接
電源	管理者 57	続 5
オプション 23	ユーザー 57	セキュリティ 7
節約 31	バッテリ	必要な機器 7
バッテリ 27	温度 31	無線の暗号化 7
電源オプションの設定 23	交換 31	宗家の旧うに 1
電源スイッチ 22	充電残量の表示 29	හ්
電源プラン	処理 31	メディア カード
カスタマイズ 25	節電 31	サポートする形式 35
現在の表示 25	放電 29	挿入 35
選択 25	保管 31	取り出し 36
電源ボタン 22	ロー バッテリ状態 29	メディア操作機能 16
電源メーター 24	バッテリ電源 27	メディア ホットキー 16
电源 / - / - 24	バッテリに関する情報、確認 27	メンテナンス
٤	ハブ 39	ディスク クリーンアップ 48
動画 18		ディスク デフラグ 48
新国 10 ドッキング コネクタ 46	<i>ప</i>	71 77 777 40
ドライブ	- ファイアウォール ソフトウェア	ŧ
オプティカル 45	7, 64	モデム
使用 48	ブート順序の変更 79	- , 一 所在地設定の選択 12
灰州 40 外付け 44	ブート デバイス、有効化 78	モデム ケーブル アダプターの
取り扱い 47	復帰時のパスワード保護の設定	接続 12
り扱い 47 ハード 44	26	モデム ケーブルの接続 11
フート 順序 77		
ブート順序 77	^	
フート順序 77 ドライブ メディア 23 トラブルシューティング情報 89	へ 別売の外付けデバイス、使用 44	ゆ ユーザー パスワード 57

Ŀ

読み取り可能メディア 23

5

ランプ、ハードドライブ 49

ħ.

レガシー サポート、USB 72

3

ローカル エリア ネットワーク (LAN)

ケーブルの接続 14

必要なケーブル 14

ロー バッテリ状態 29

論理ドライブ名 79